


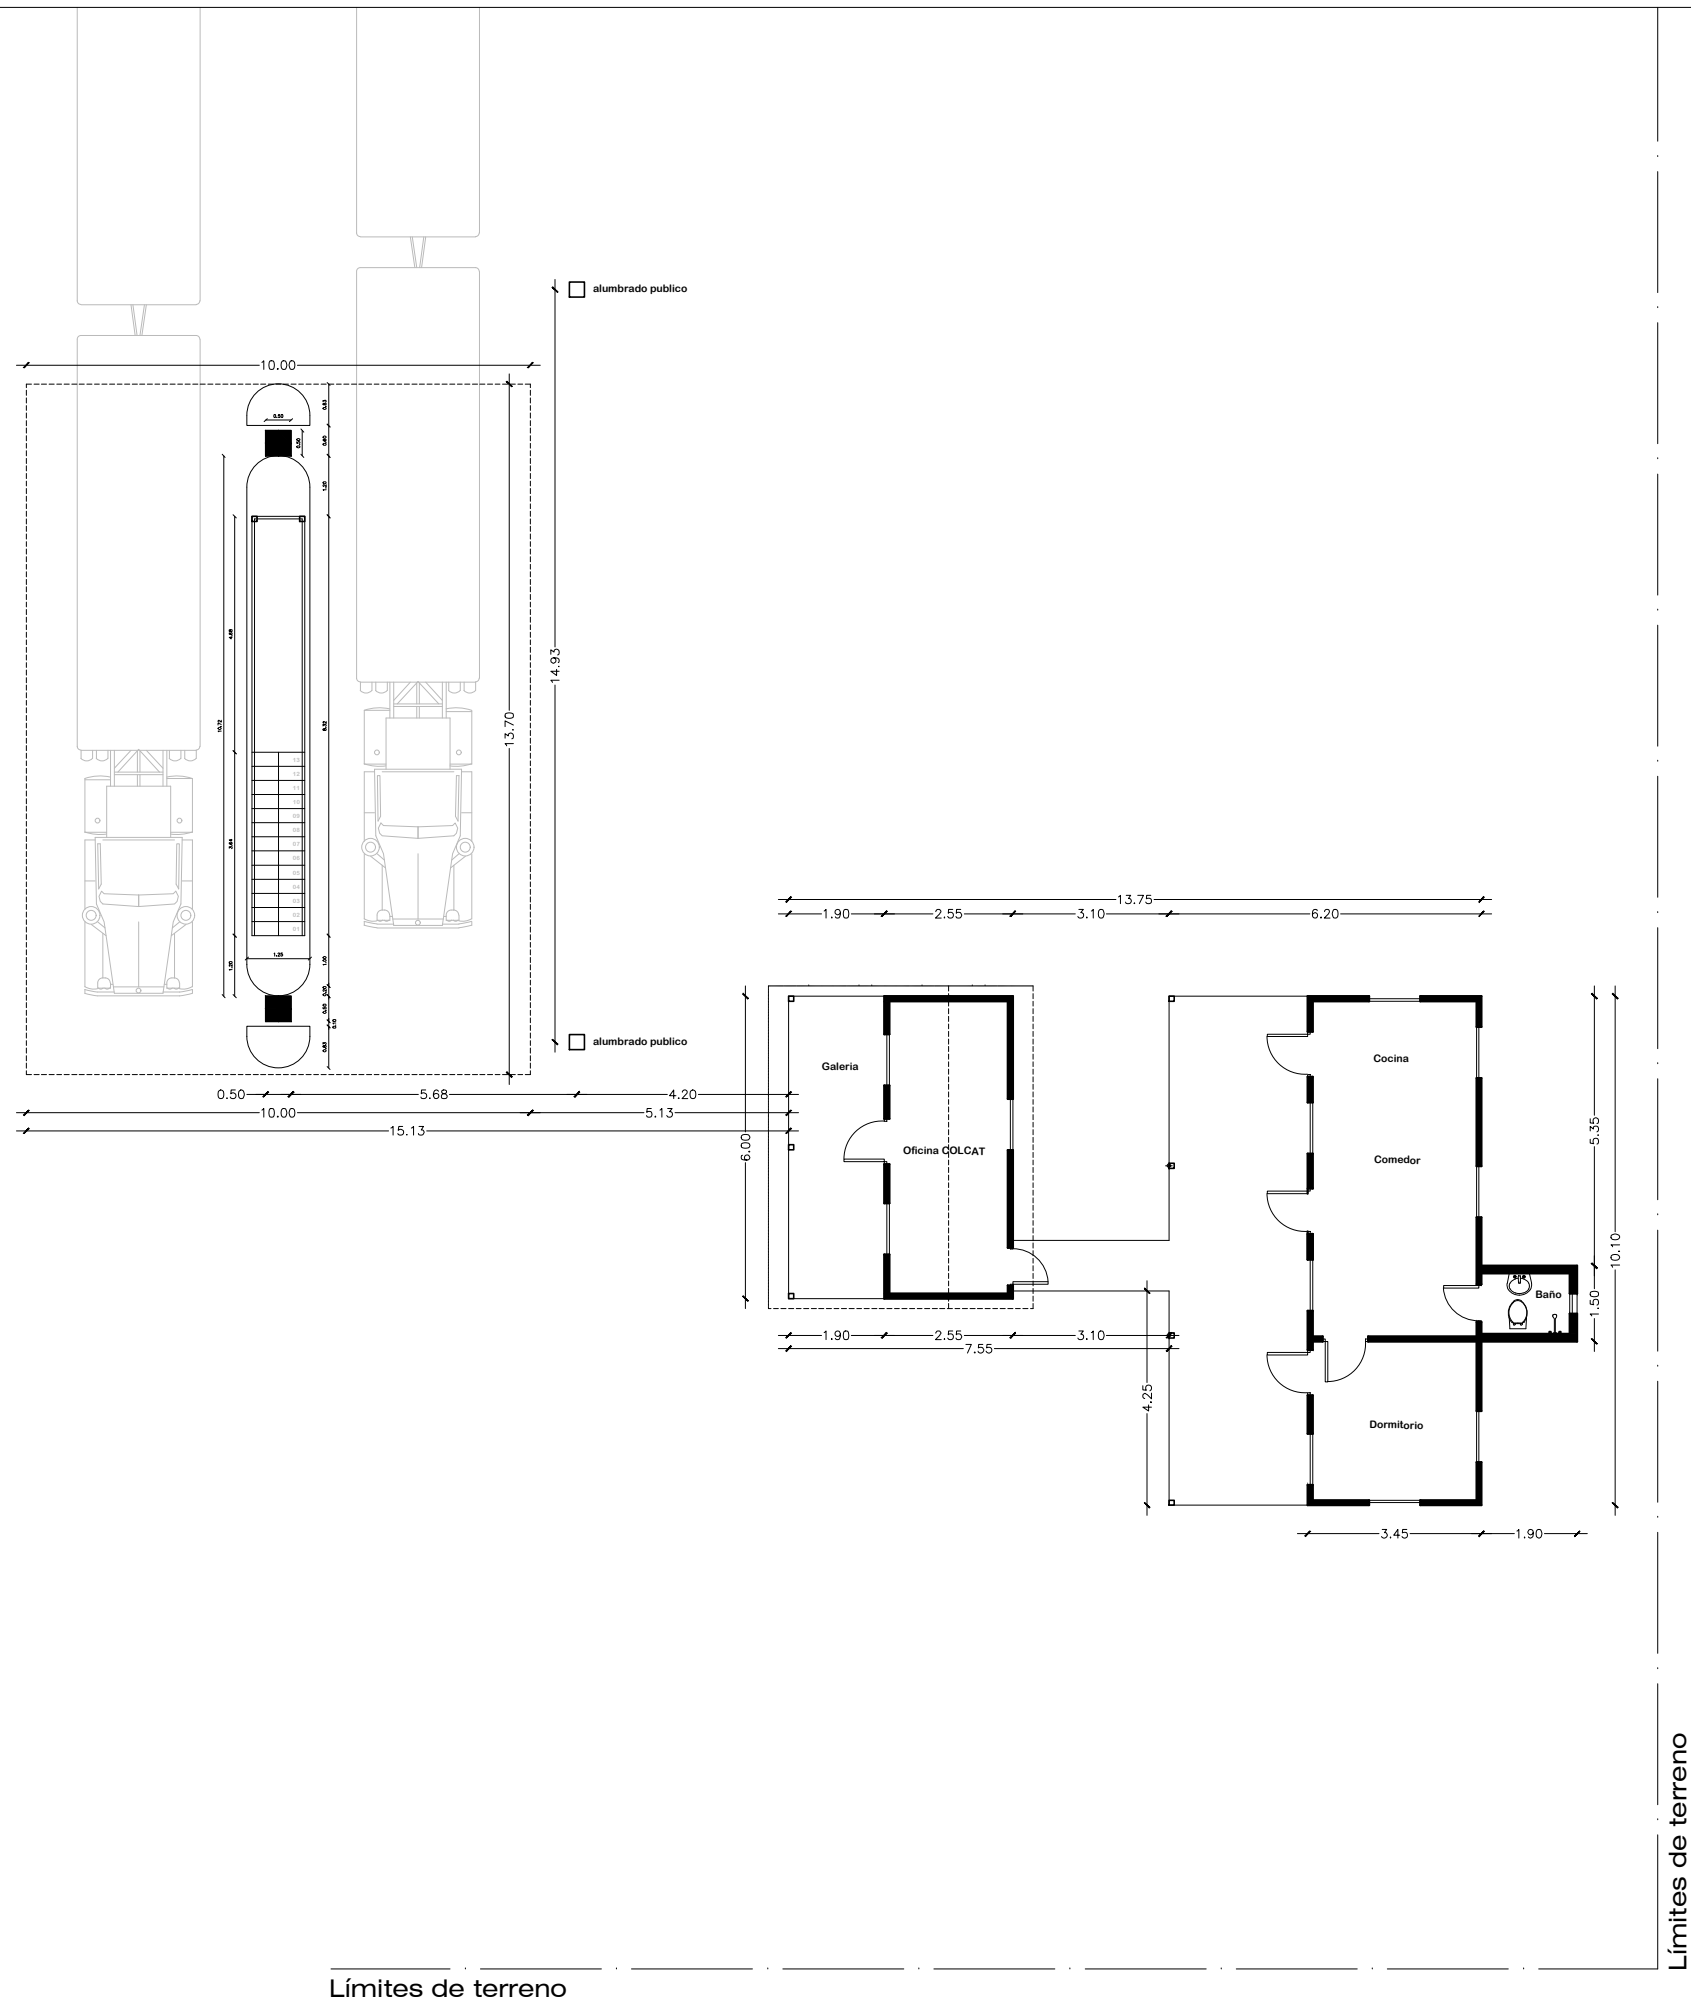

Límites de terreno

Límites de terreno

PLANTA ACTUAL
Esc. 1/150



PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS


PLANTA ACTUAL

ESCALA:

1/150

LAMINA:

A-00

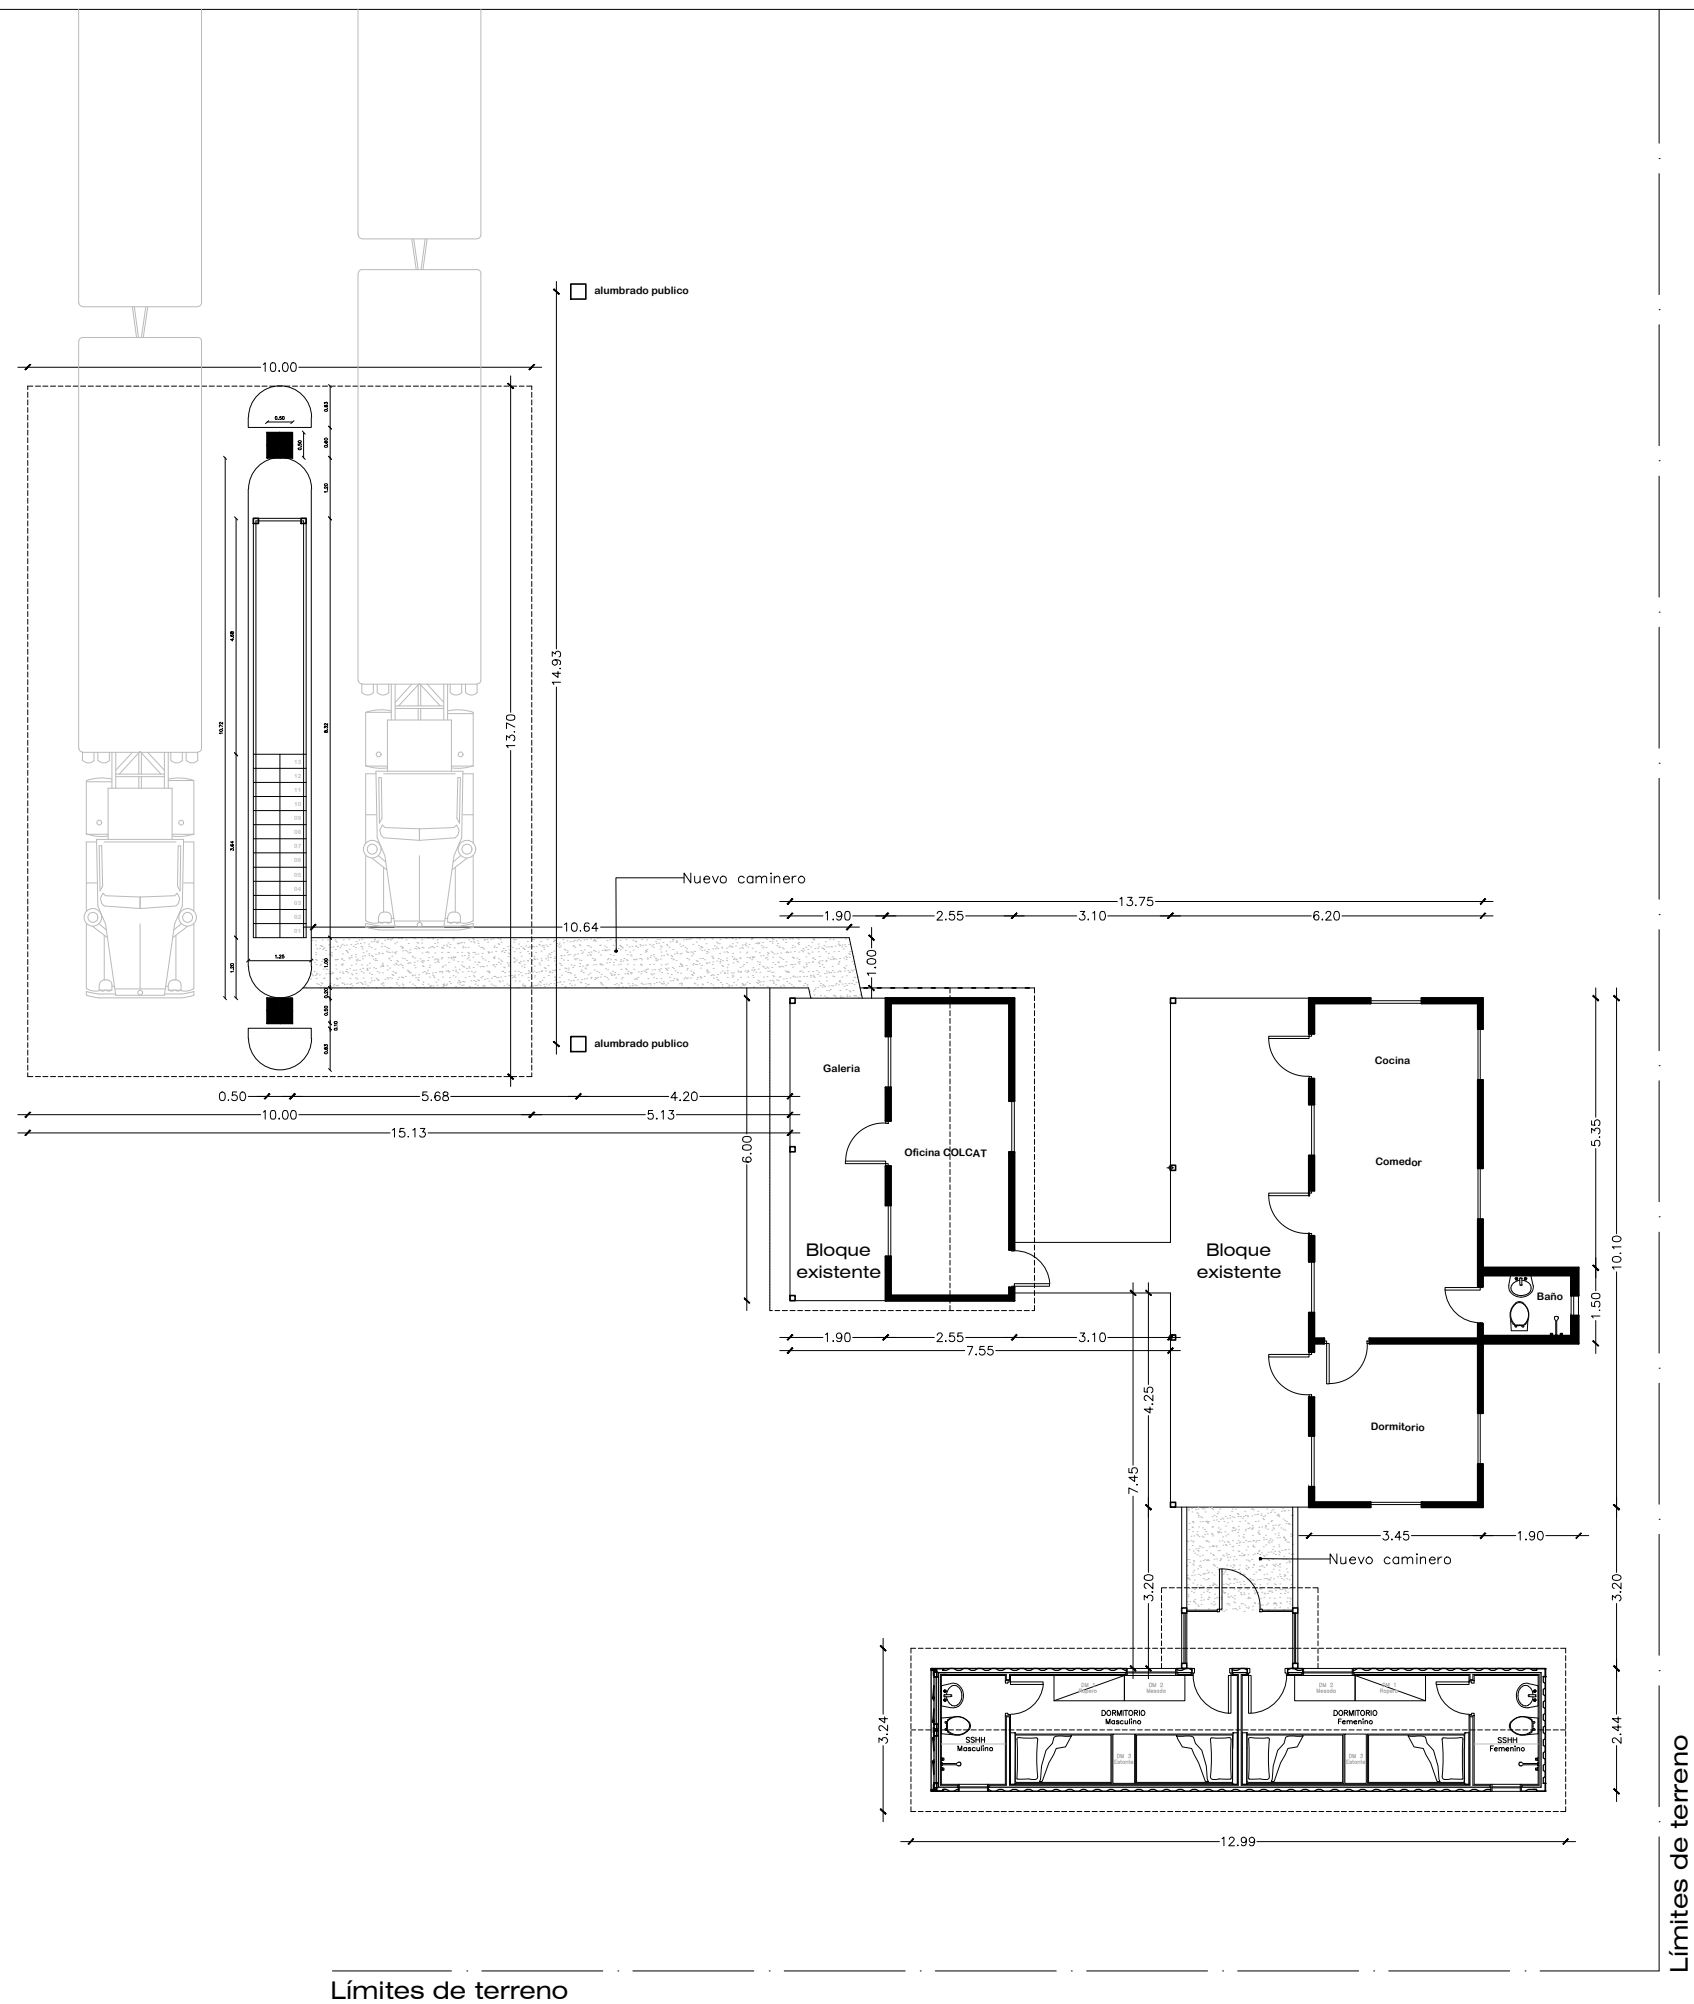

PLANTA GENERAL
Esc. 1/150



EDGAR IRALA
ARQUITECTO

PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS


PLANTA GENERAL

ESCALA:

1/150

LAMINA:

A-01

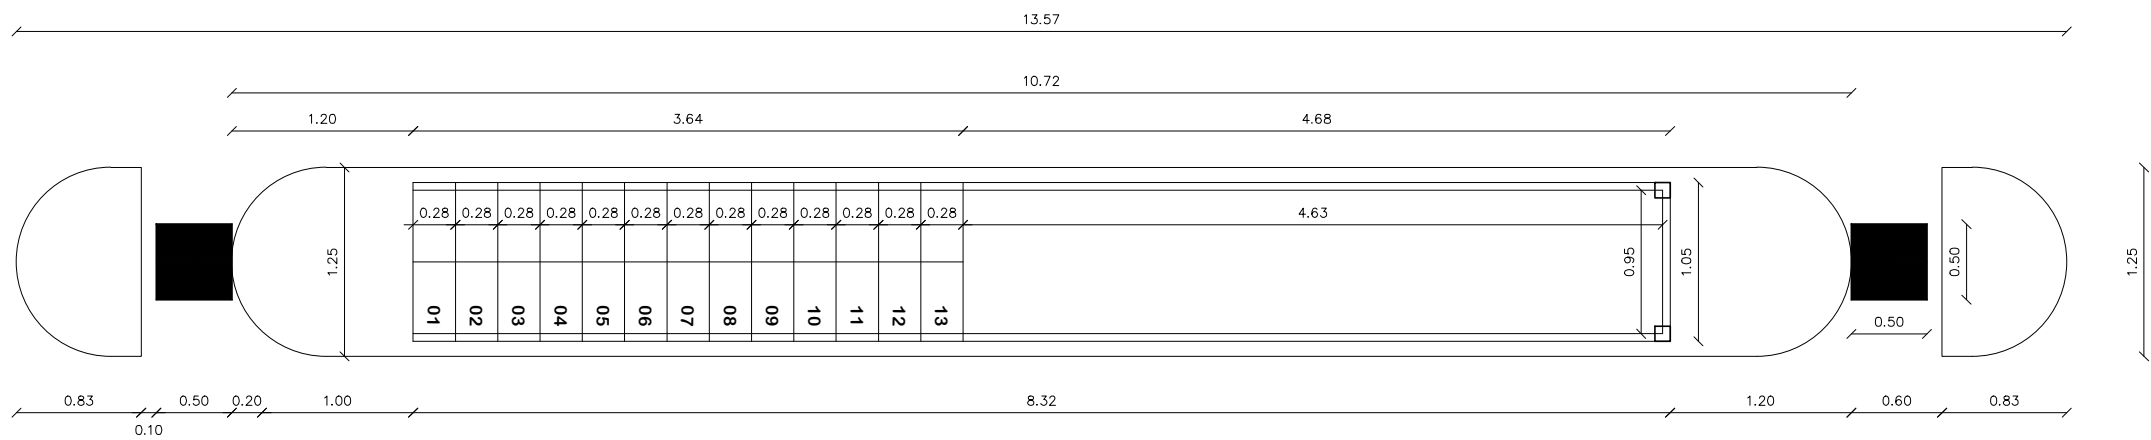

PLANTA PASARELA
Esc. 1/50



EDGAR IRALA
ARQUITECTO

PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS


PLANTA PASARELA

ESCALA:

1/50

LAMINA:

A-02

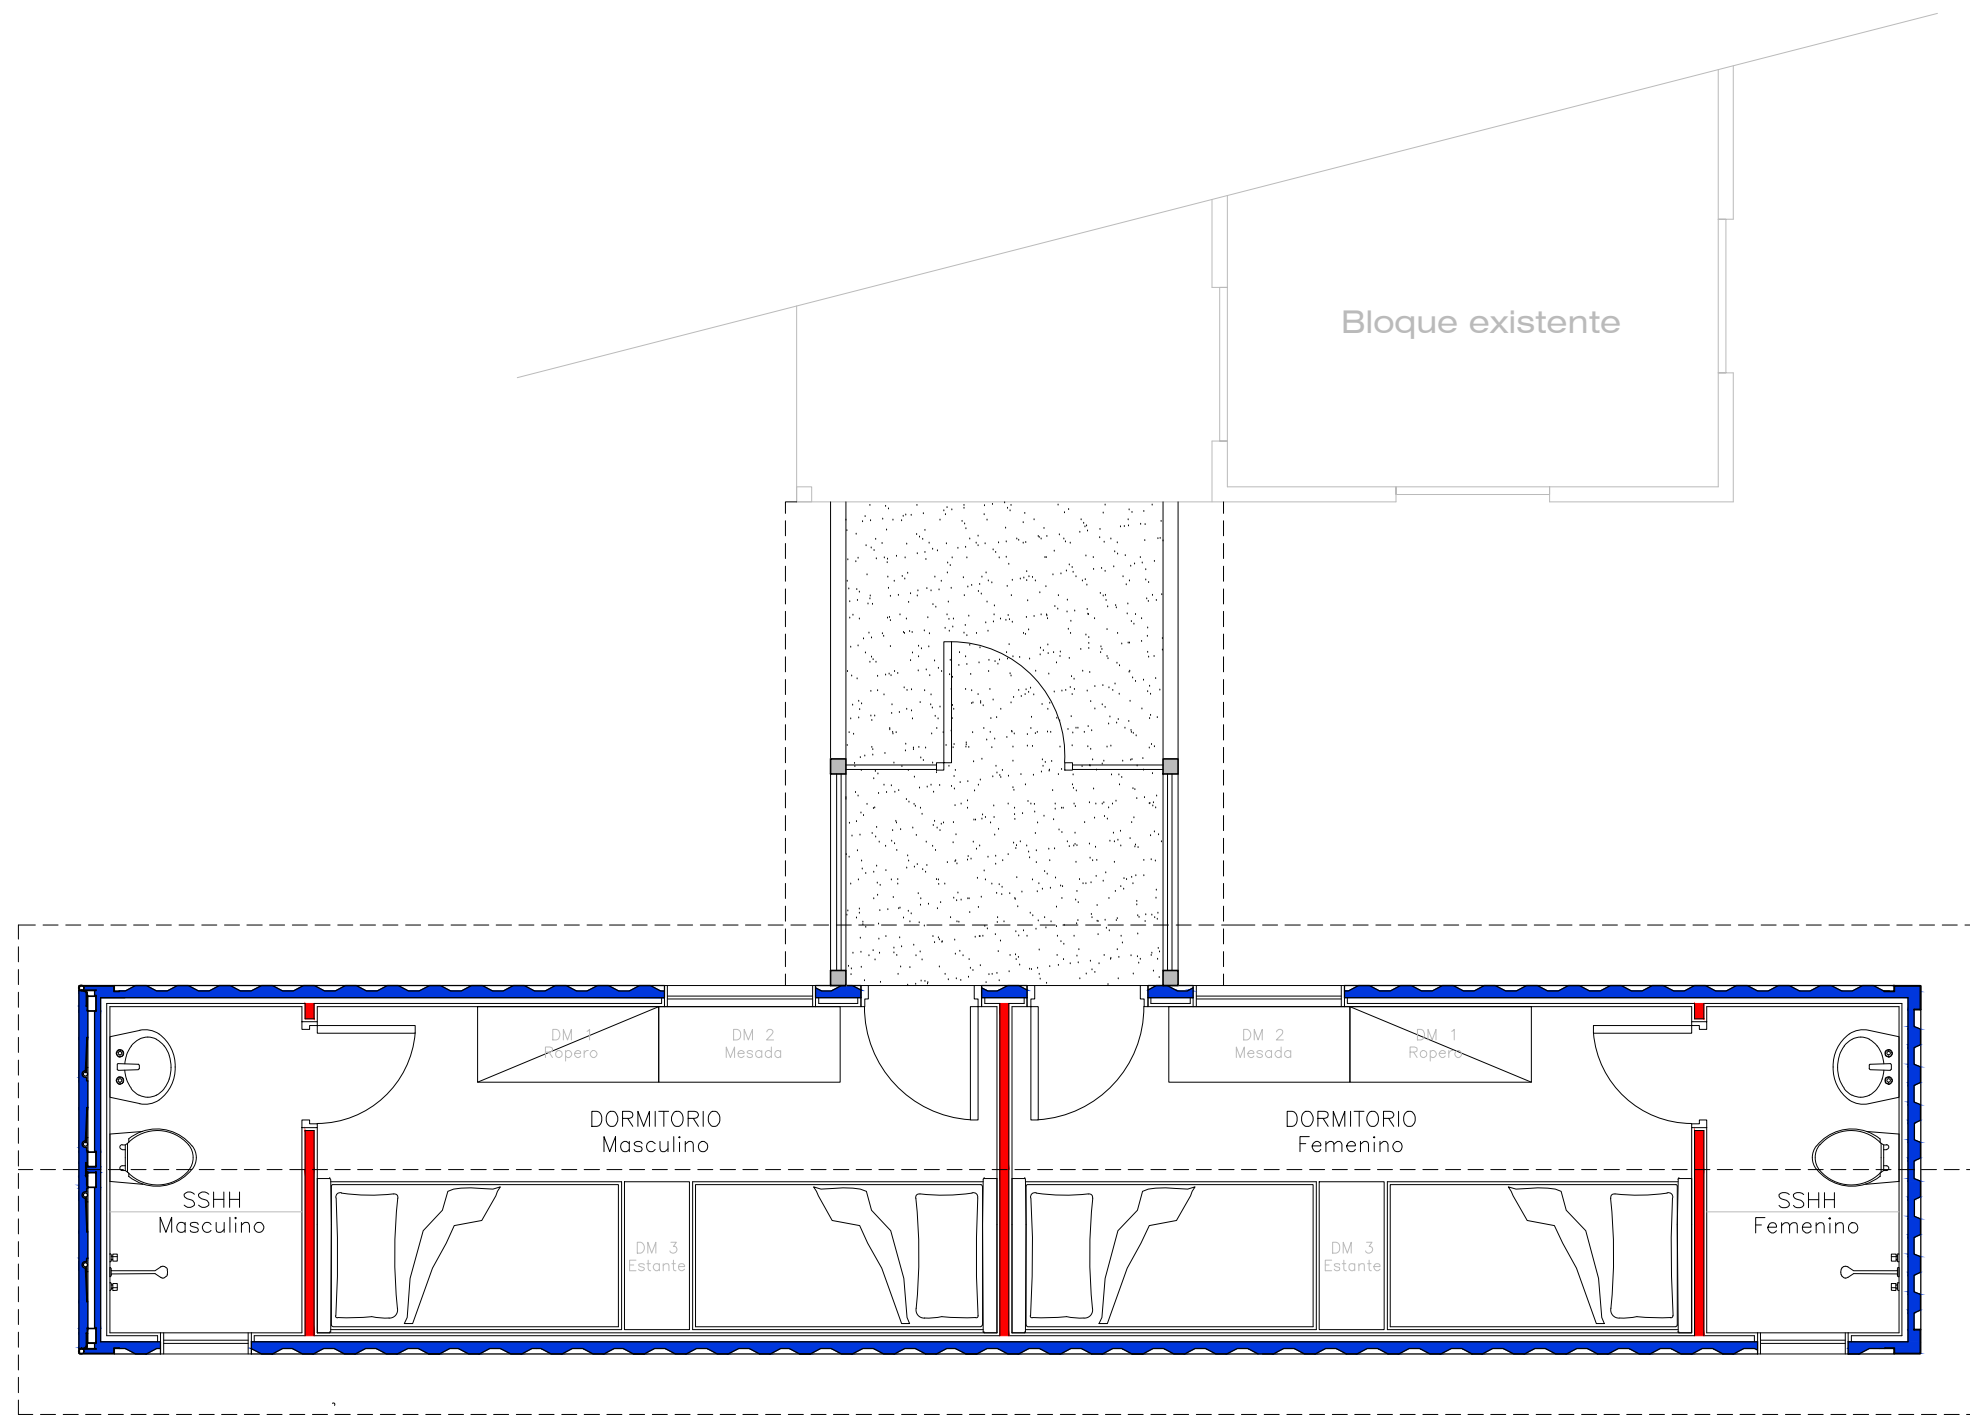

PLANTA EQUIPADA
BLOQUE HABITACIONES
Esc. 1/50

- REFERENCIAS
- Contenedor
 - Muro tabique
 - Piso nuevo



EDGAR IRALA
ARQUITECTO

PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS

PLANTA EQUIPADA

ESCALA:

1/50

LAMINA:

A-03

PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS


PLANTA ACOTADA

ESCALA:

1/50

LAMINA:


A-04

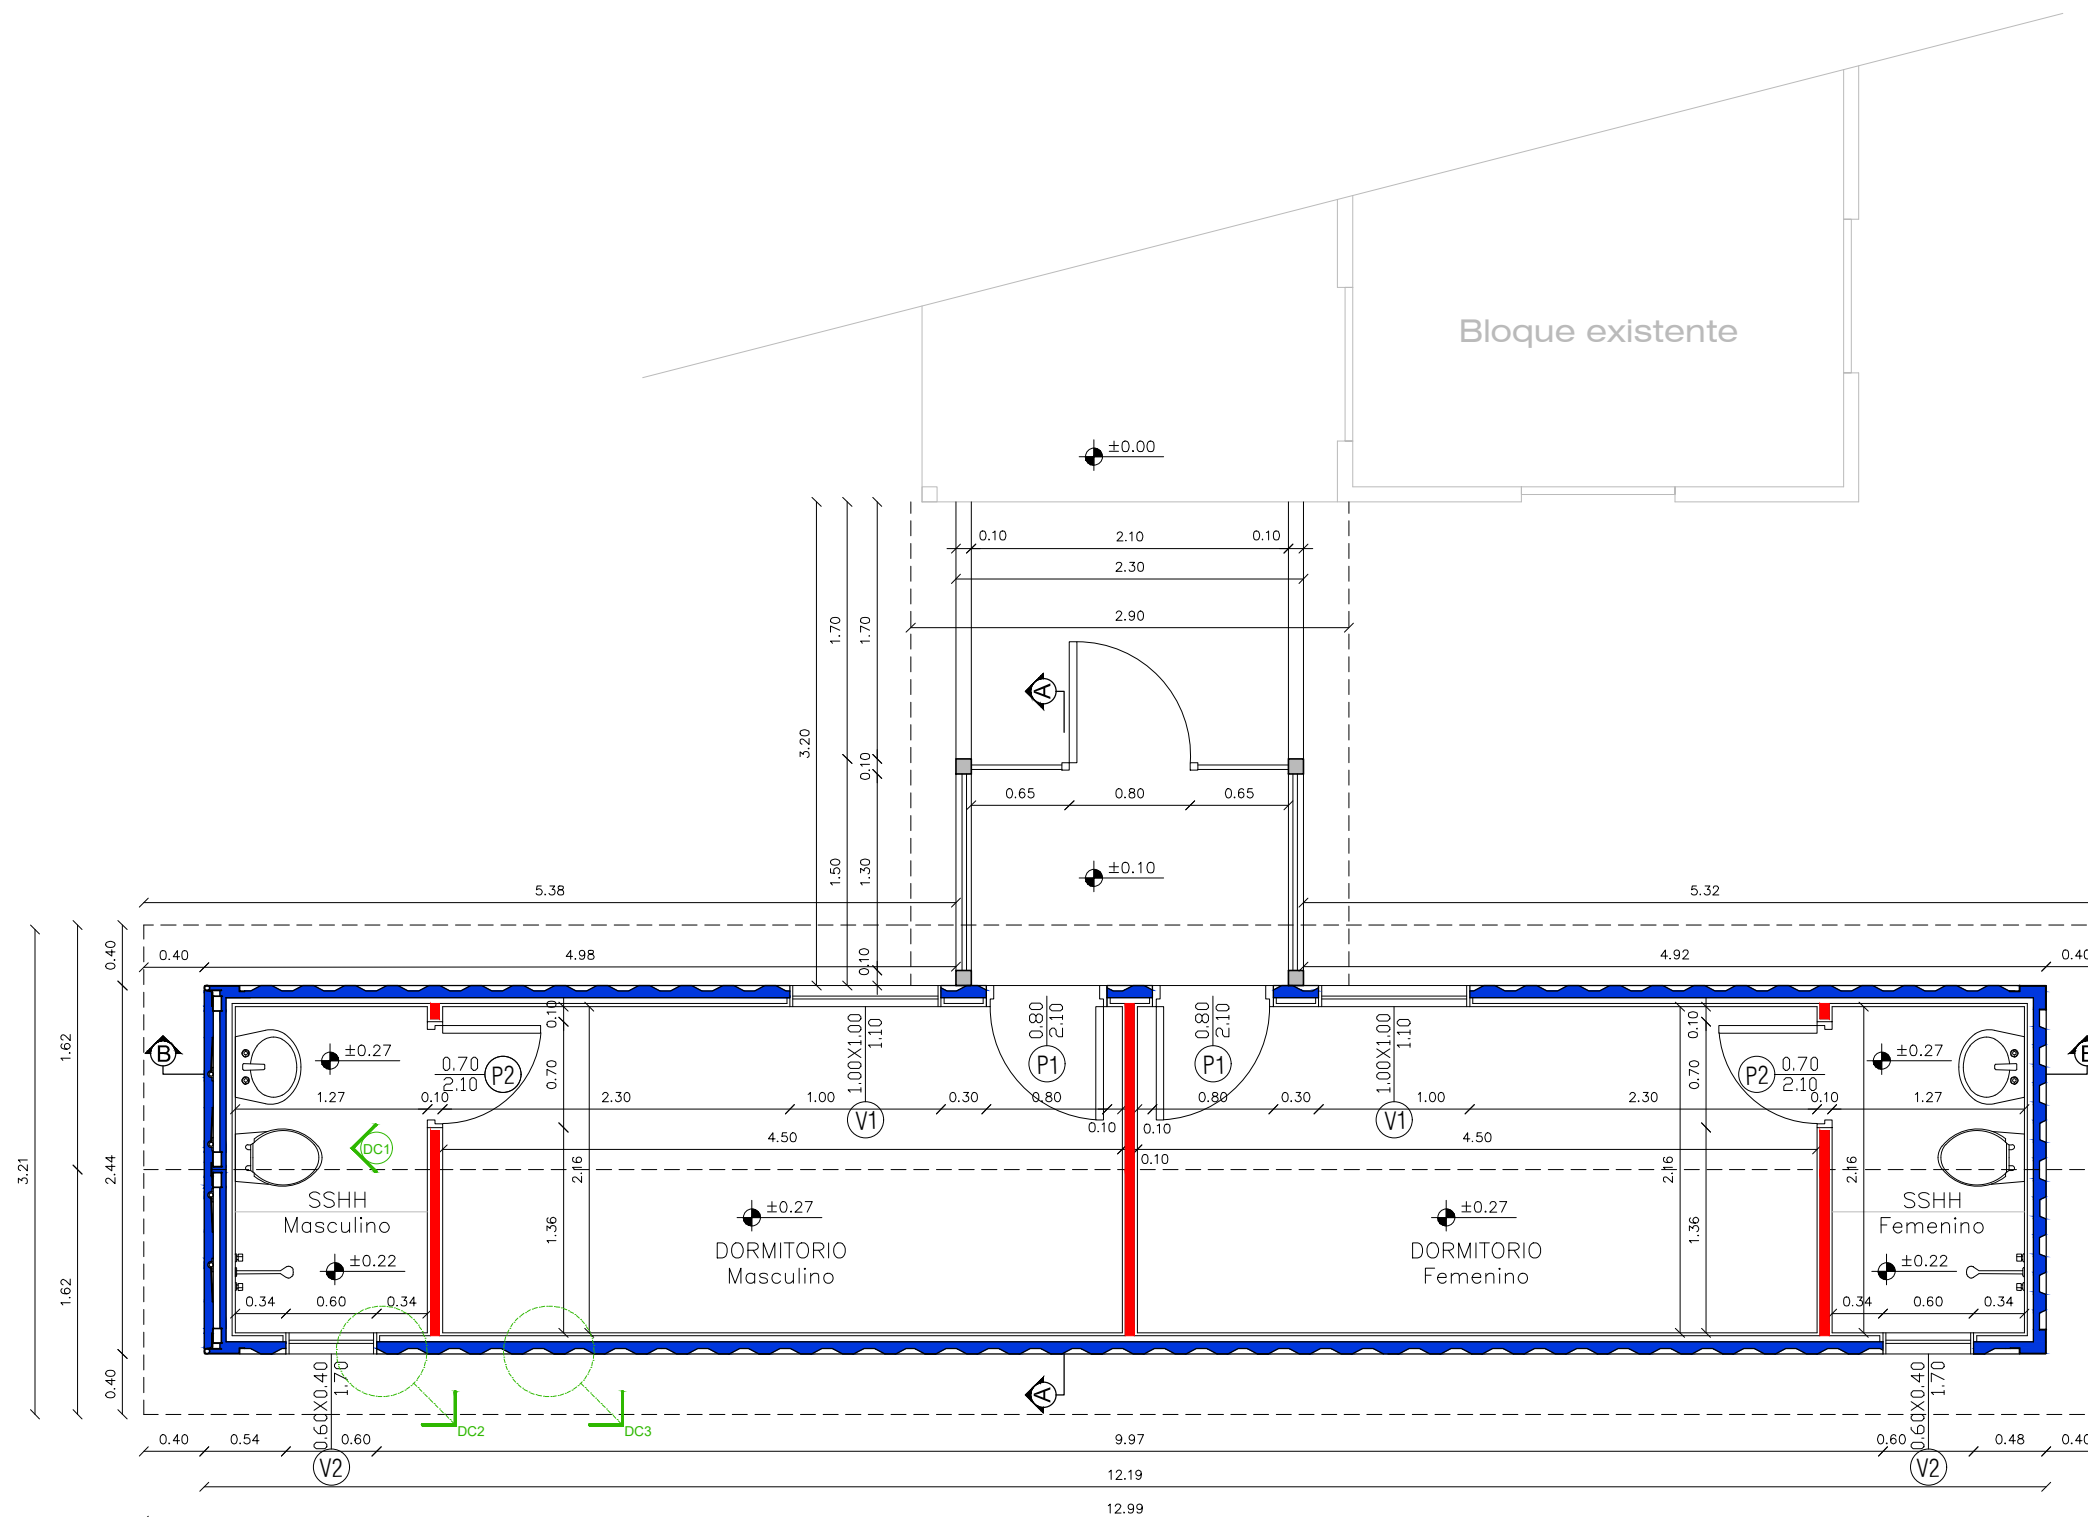


PLANTA ACOTADA
BLOQUE HABITACIONES
Esc. 1/50

REFERENCIAS

- Contenedor
- Muro tabique
- Piso nuevo

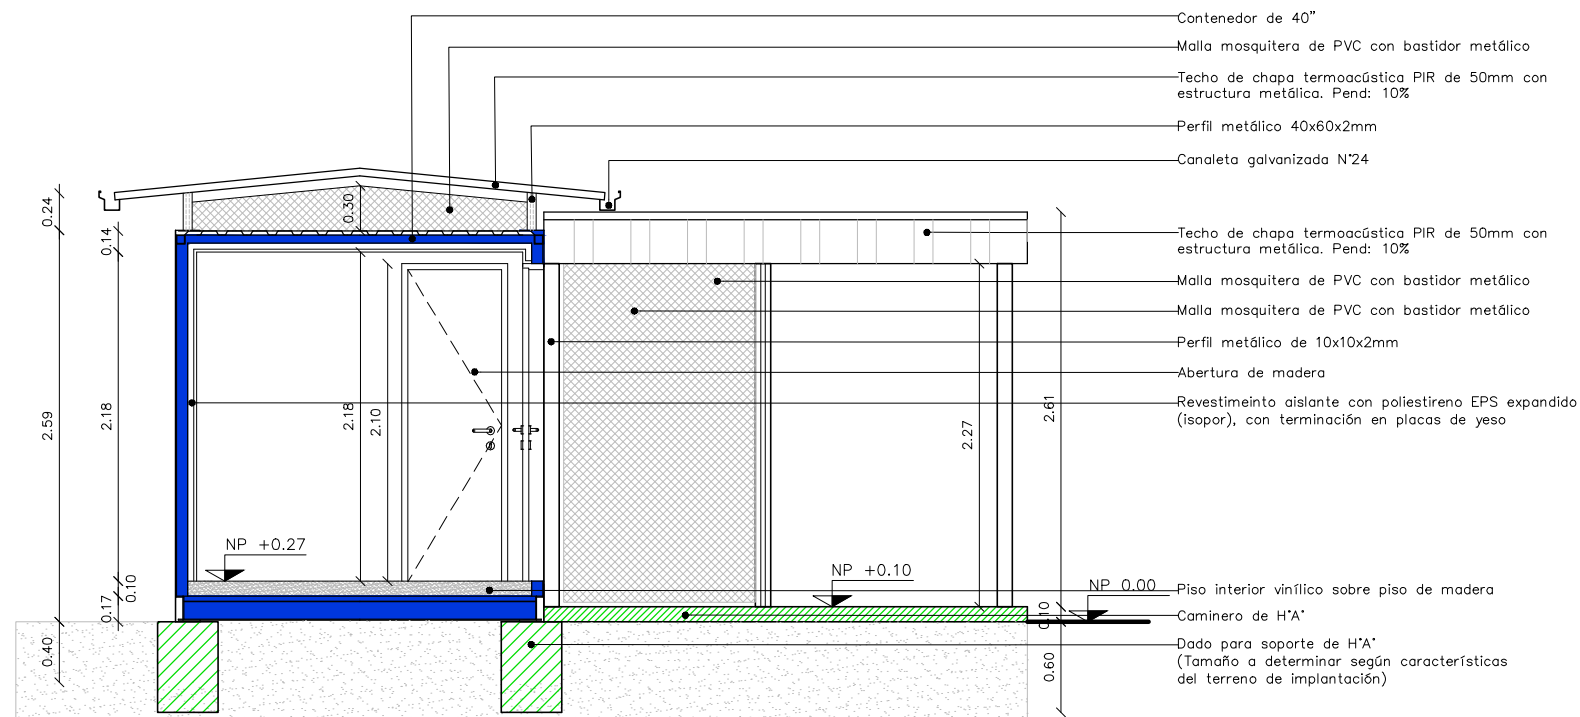

CORTE TRANSVERSAL A-A
Esc. 1:50

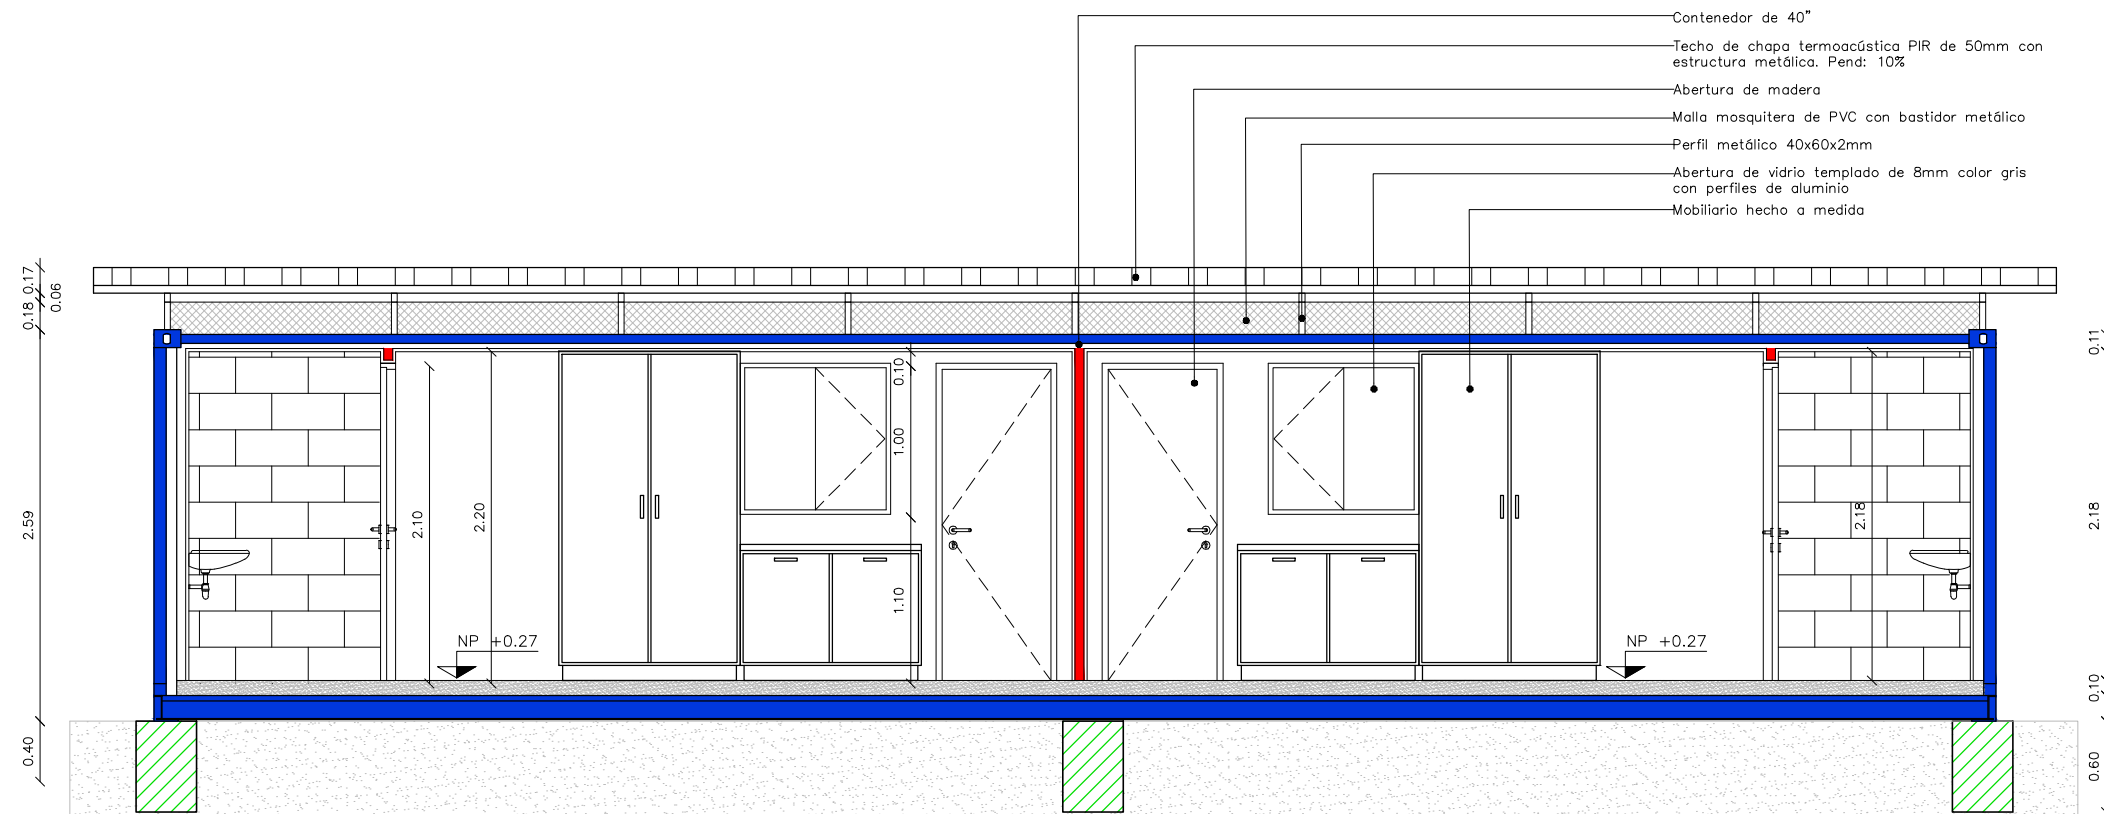

CORTE LONGITUDINAL B-B
Esc. 1/50

REFERENCIAS

- Contenedor
- Muro tabique
- Hormigón armado
- Malla mosquitera
- Proyección

OBSERVACIONES

- * Se debe colocar malla mosquitera de PVC en todo el perímetro para evitar ingreso de animales.



PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS


CORTES

ESCALA:


1/50

LAMINA:

A-05

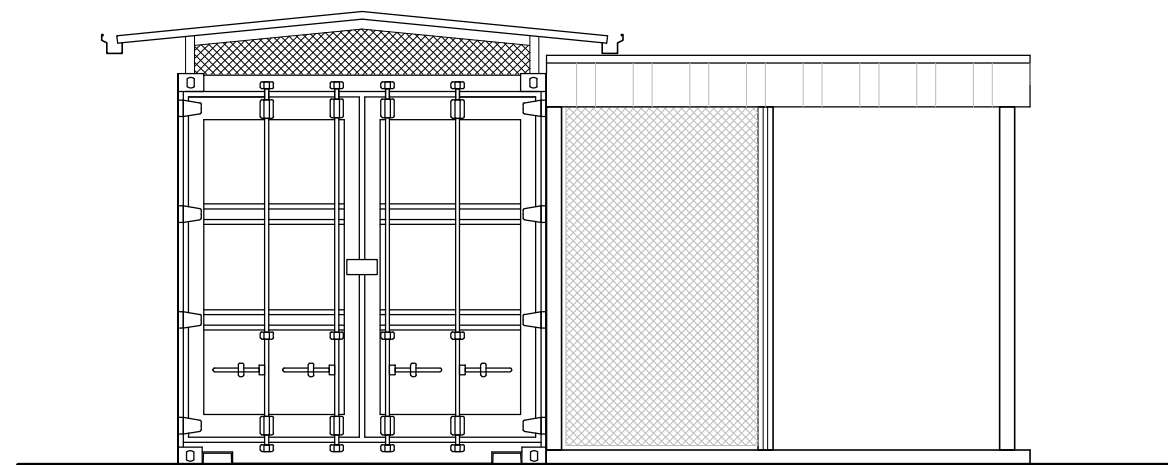

FACHADA LATERAL
Esc. 1:50

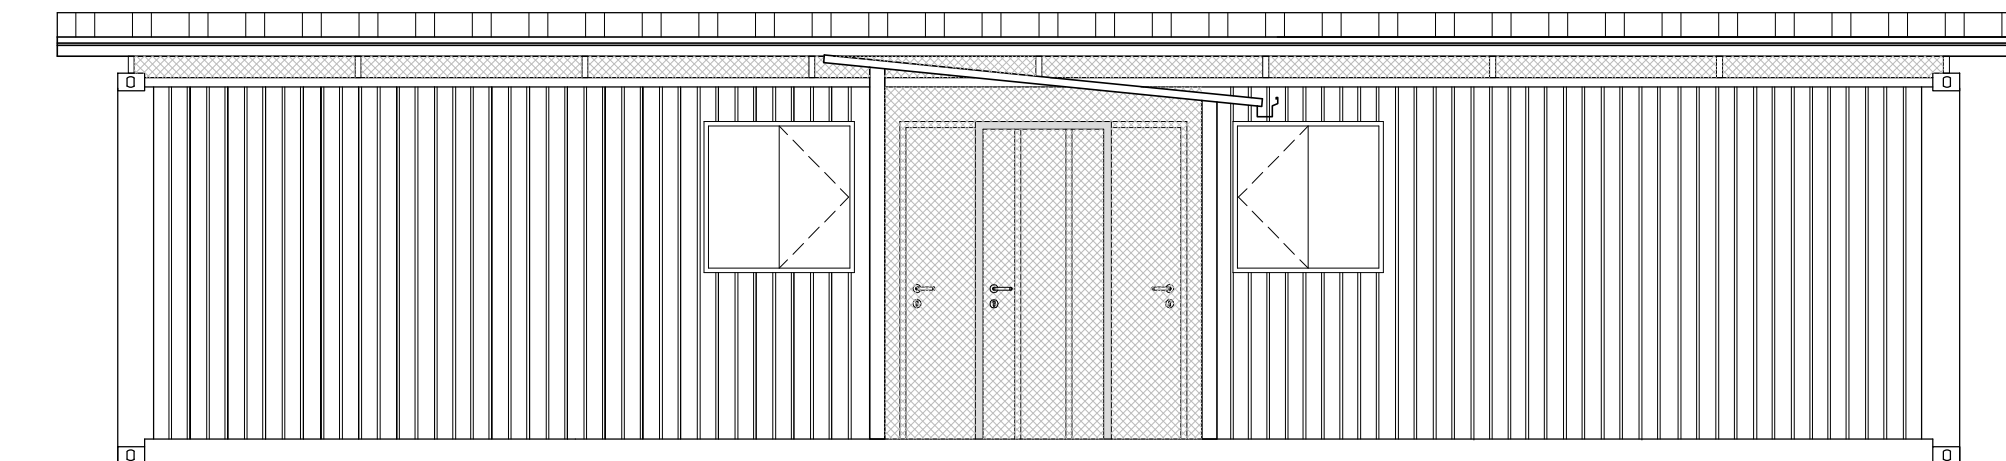

FACHADA FRONTAL
Esc. 1:50

PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS

FACHADAS

ESCALA:

1/50

LAMINA:

A-06

PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS


PLANTA DESAGUE

ESCALA:

1/50


LAMINA:

A-07

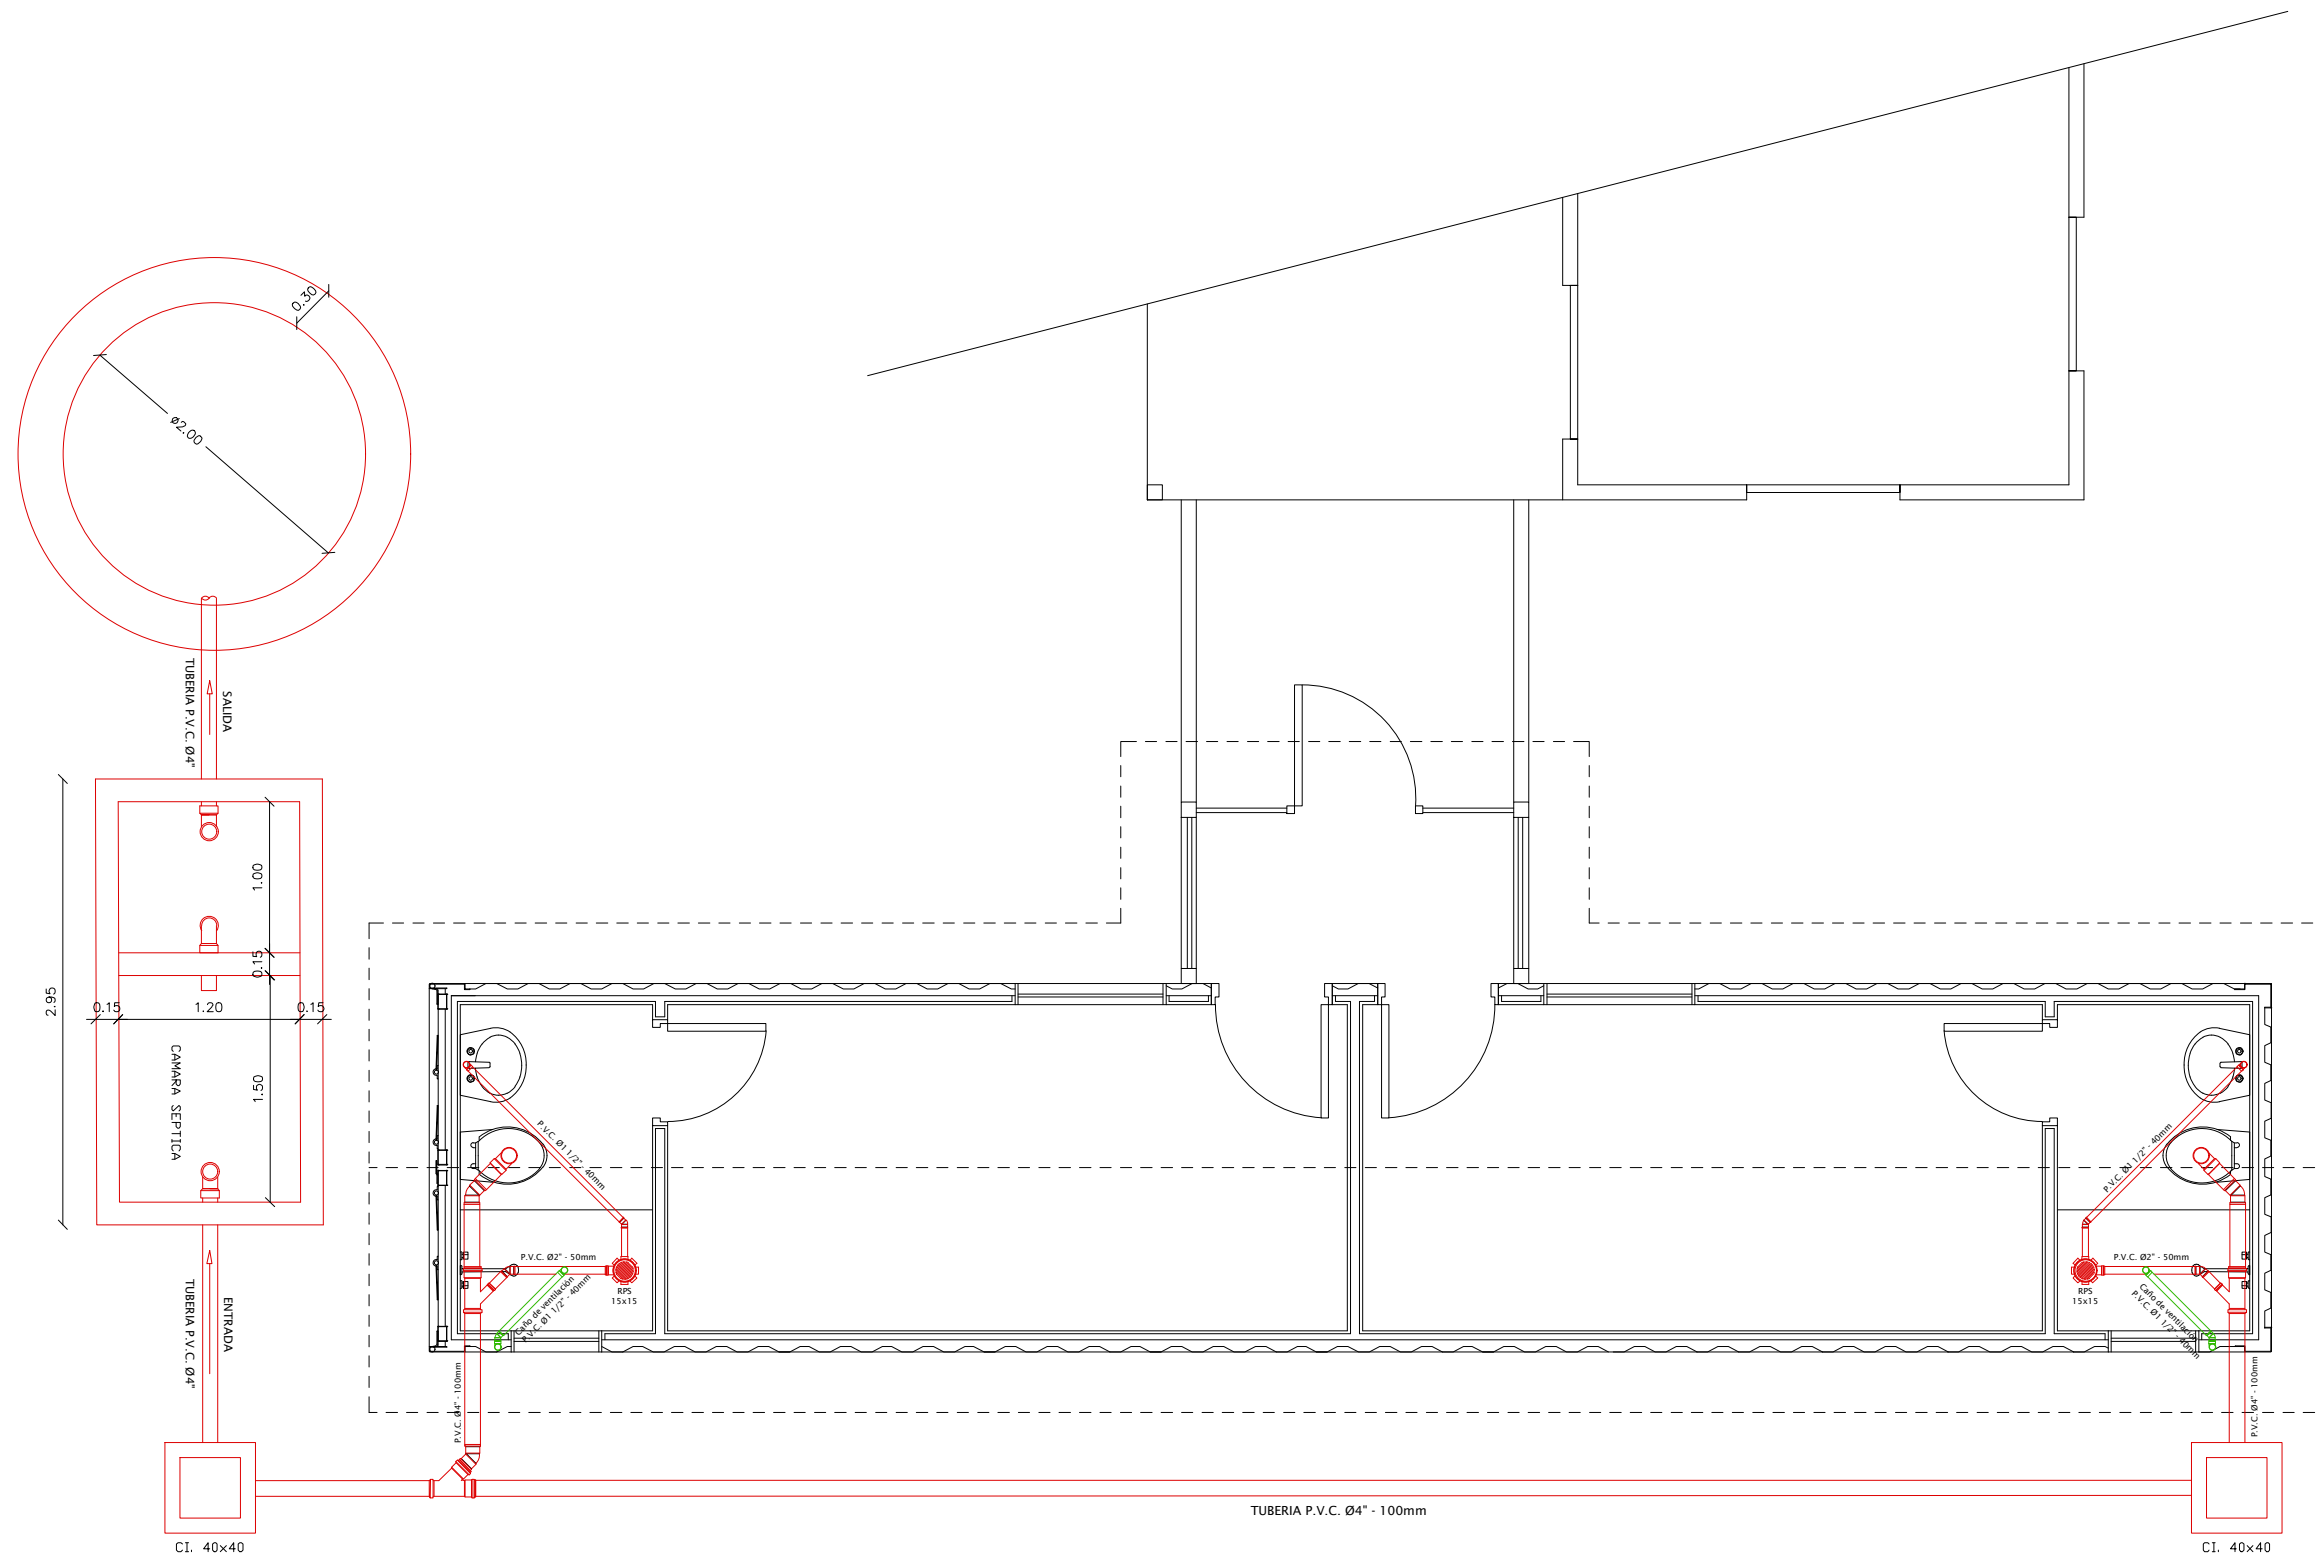

PLANTA DE INSTALACIONES
Desague Cloacal
Esc. 1/50

SIMBOLOGIA	
	Artefacto de adosar al techo con 1 lámpara LED.
	Artef. p/ exterior, de adosar a la pared con 1 lámp. LED.
	Toma corriente monofásica de baja altura.
	Toma corriente monofásica de media altura.
	Toma corriente de media altura con conexión a tierra (SHUKO).
	Llave de un punto y una toma corriente de media altura.
	Unidad evaporadora (A.A. split 12.000 BTU).
	Unidad compresora (A.A. split 12.000 BTU).
	Tablero seccional.

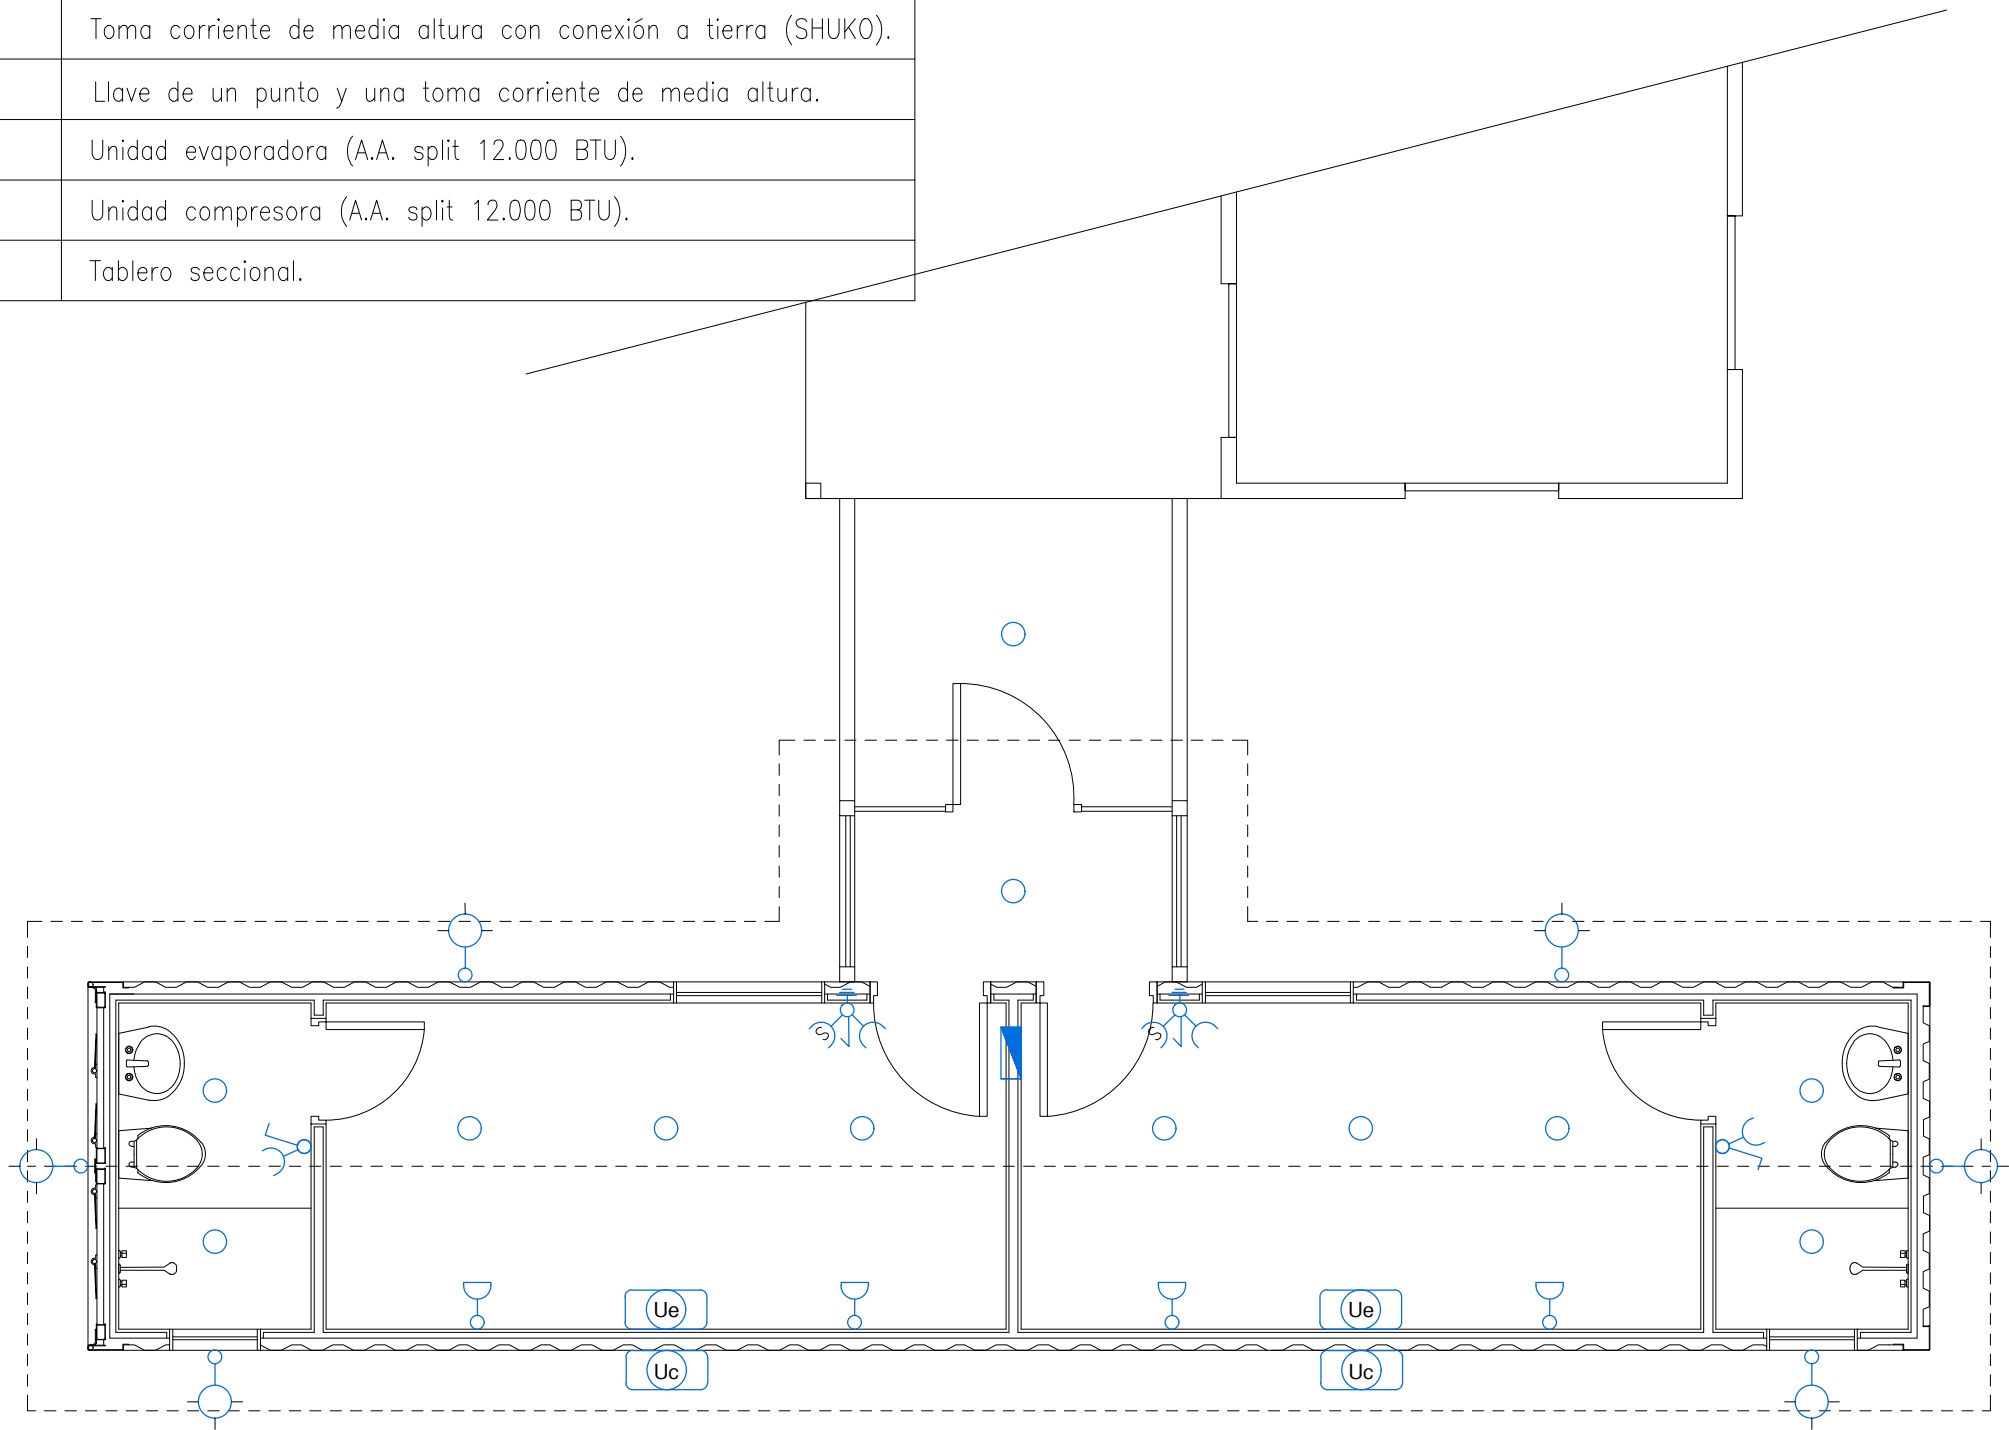

PLANTA DE INSTALACIONES
Eléctrica
Esc. 1/50



PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS

PLANTA ELECTRICA

ESCALA:


1/50

LAMINA:

A-08

OBSERVACIONES

- * Las medidas mínimas para los apoyos de H°A° son de 40x40x60cm.
- * El tamaño de los apoyos puede variar según las condiciones del terreno.
- * El cerramiento de mampostería de 0.30m debe cubrir todo el perímetro para evitar ingreso de animales.

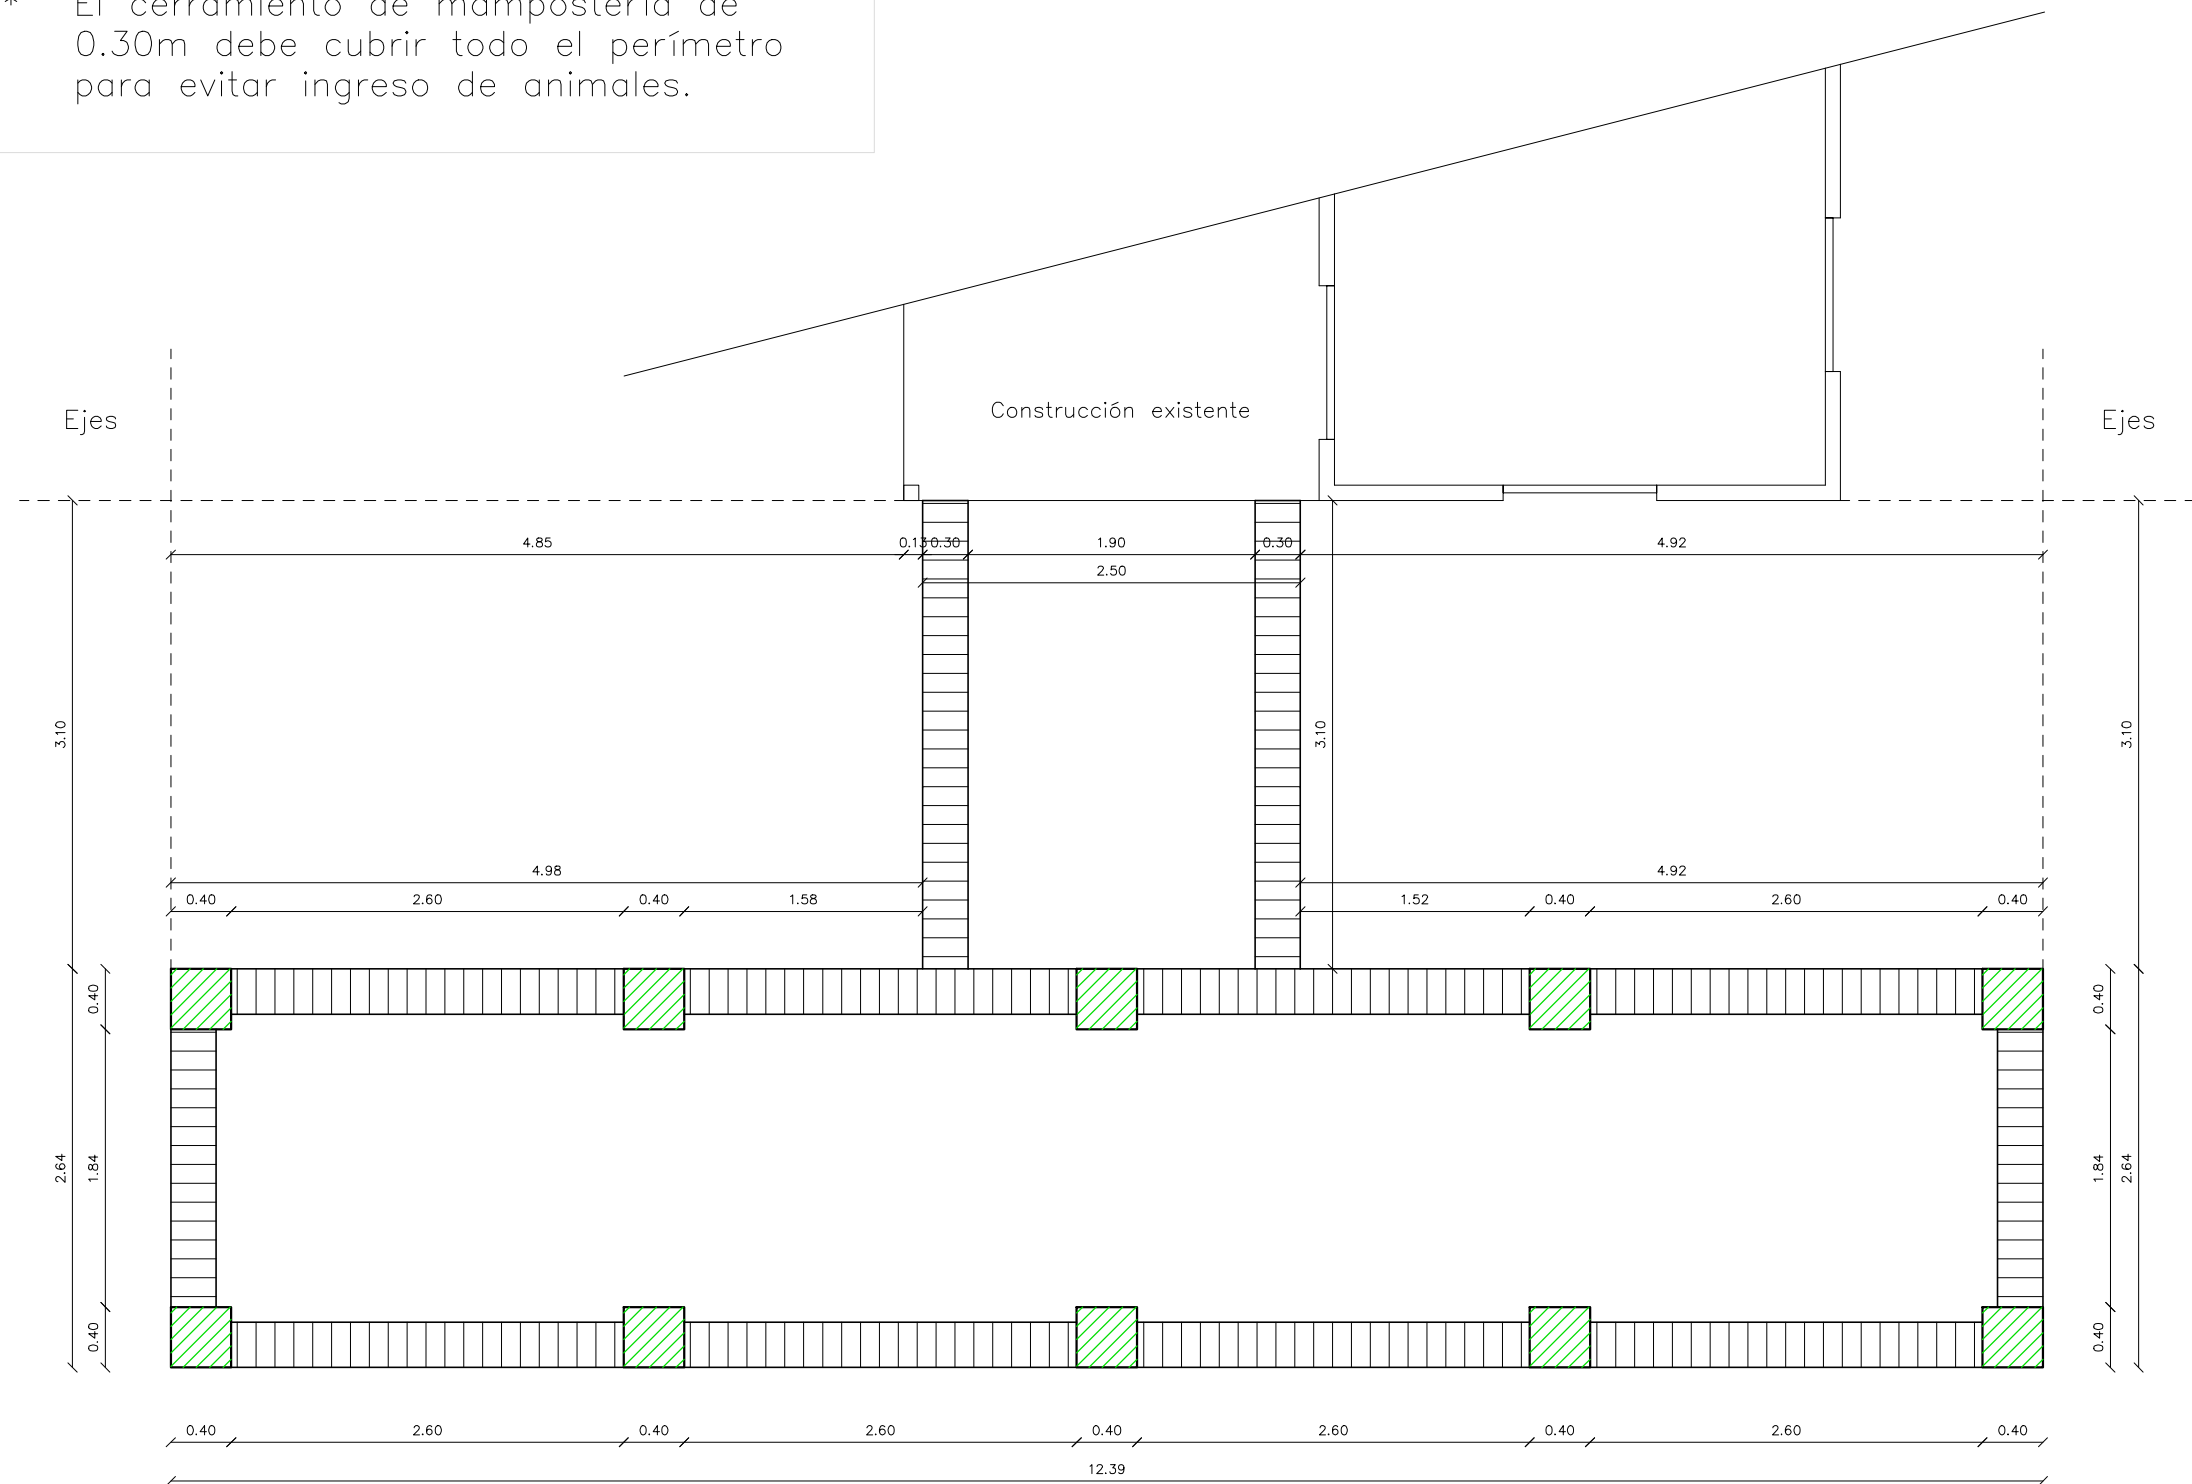

PLANTA DE FUNDACIÓN
Esc. 1/50



EDGAR IRALA
ARQUITECTO

PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS

PLANTA FUNDACIÓN

ESCALA:


1/50

LAMINA:

A-09

OBSERVACIONES

- * Techo de chapa termoacústica PIR 50mm con estructura metálica. Pend: 10%
- * Se debe colocar malla mosquitera de PVC en todo el perímetro para evitar ingreso de animales.

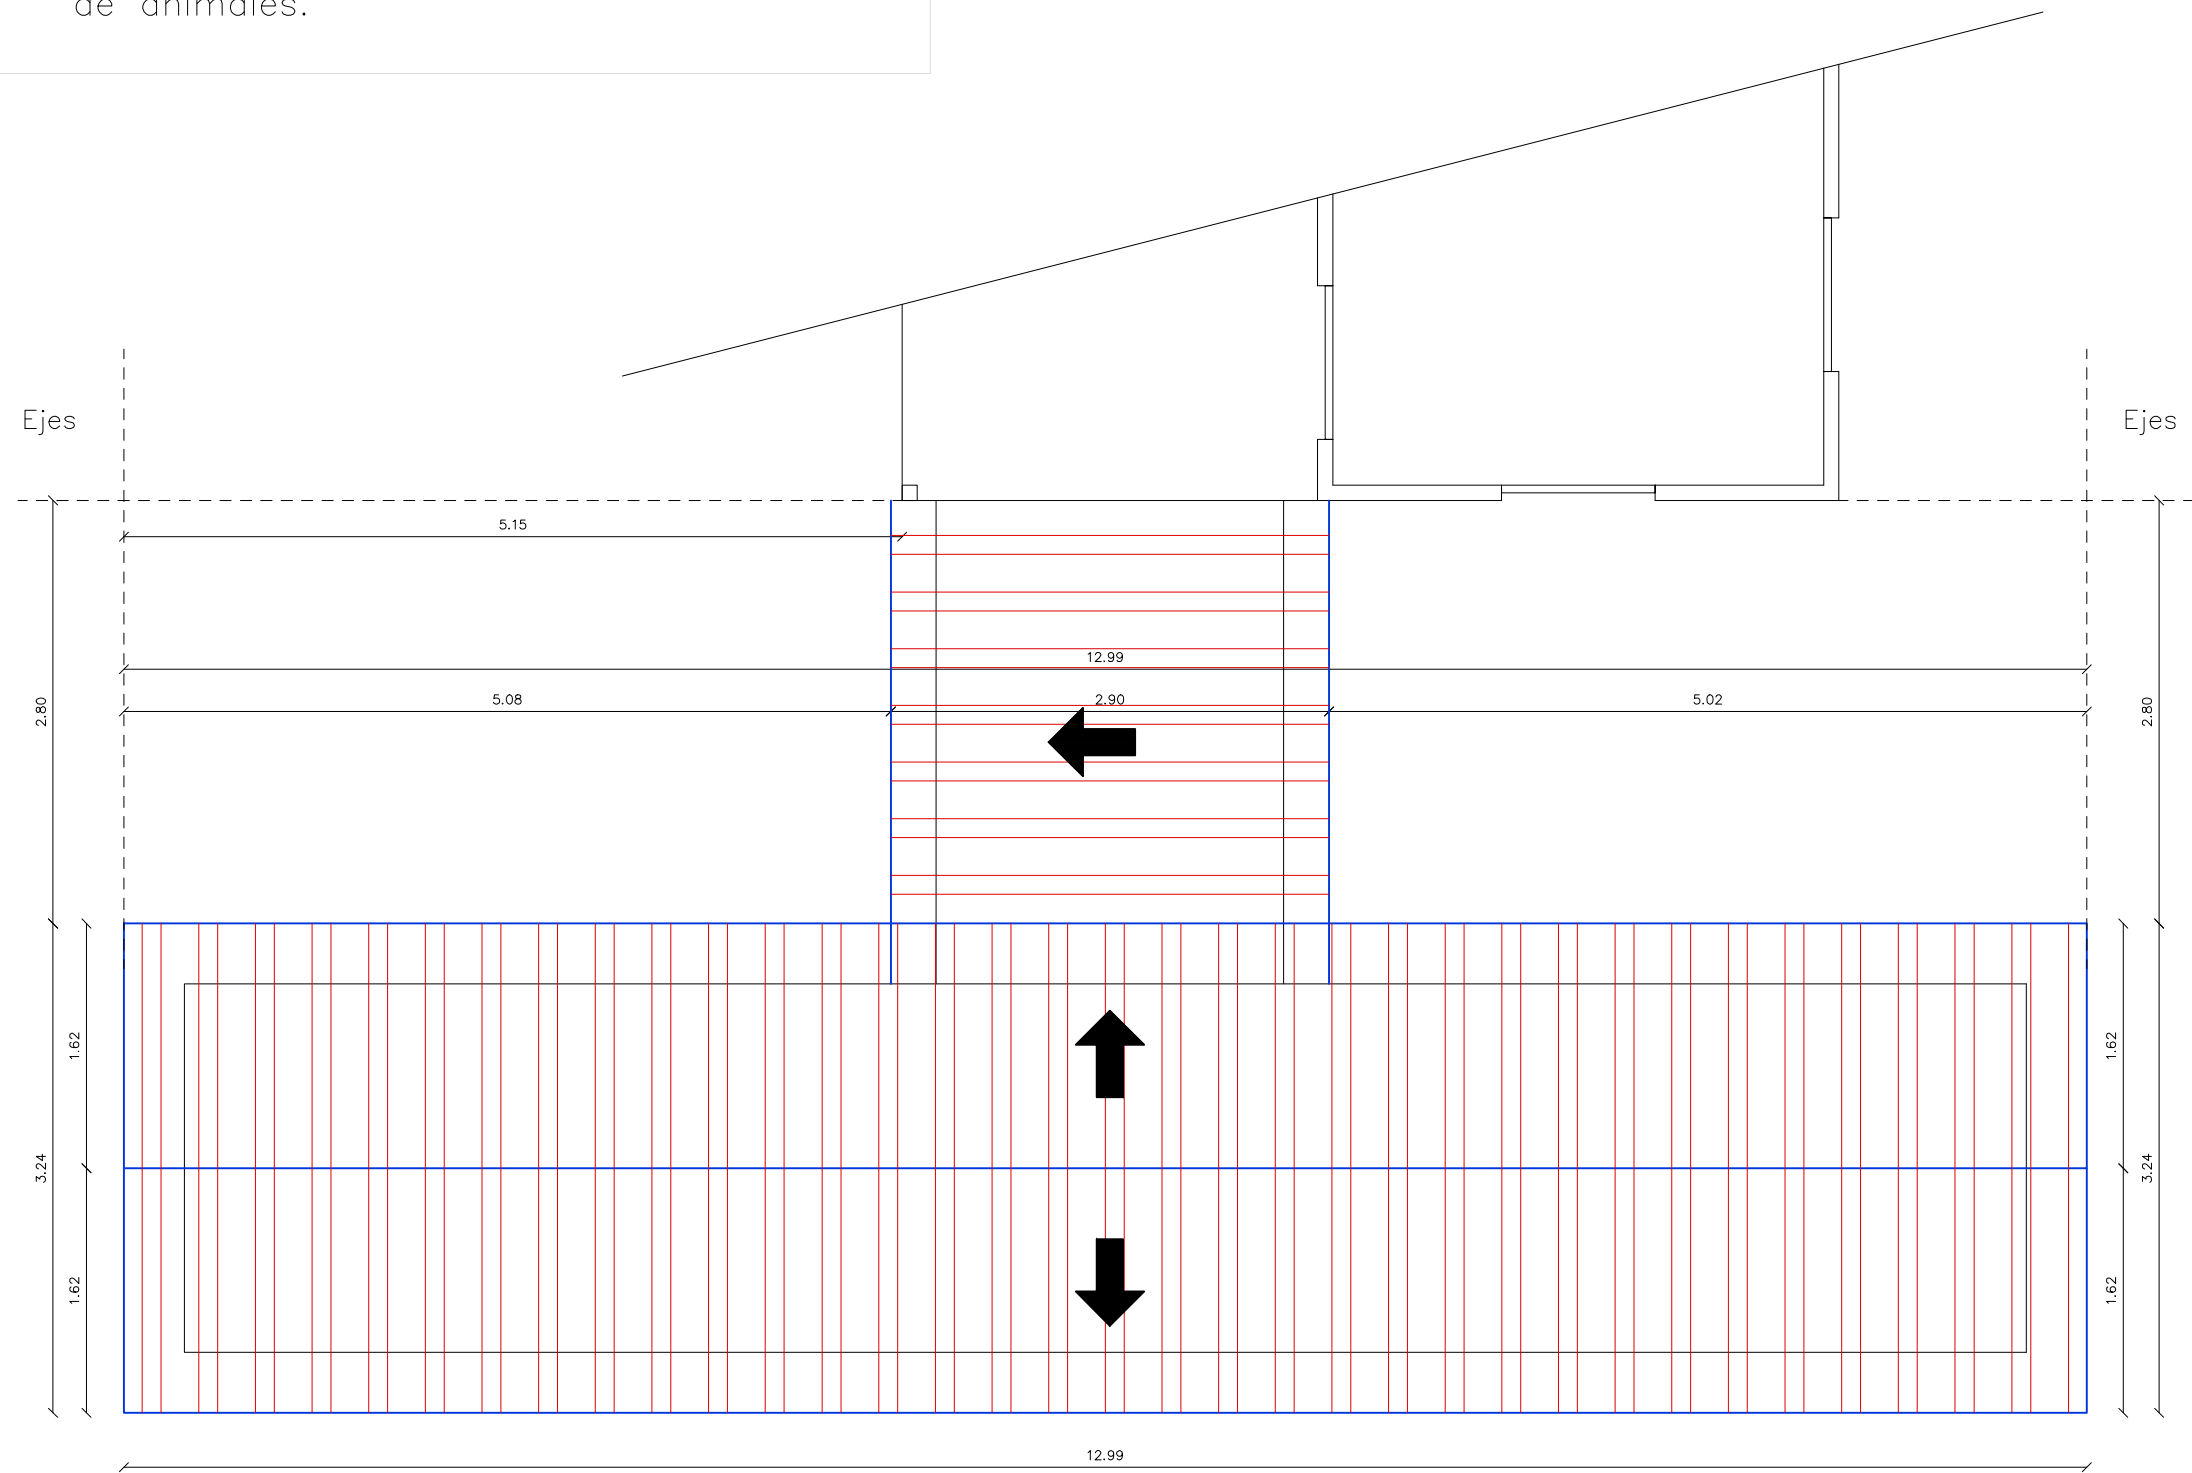

PLANTA DETECHO
Esc. 1/50



EDGAR IRALA
ARQUITECTO

PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS

PLANTA TECHO

ESCALA:


1/50

LAMINA:

A-10

REFERENCIAS

- Alisada de H°A°
- Piso Vinílico
- Piso Porcelanato

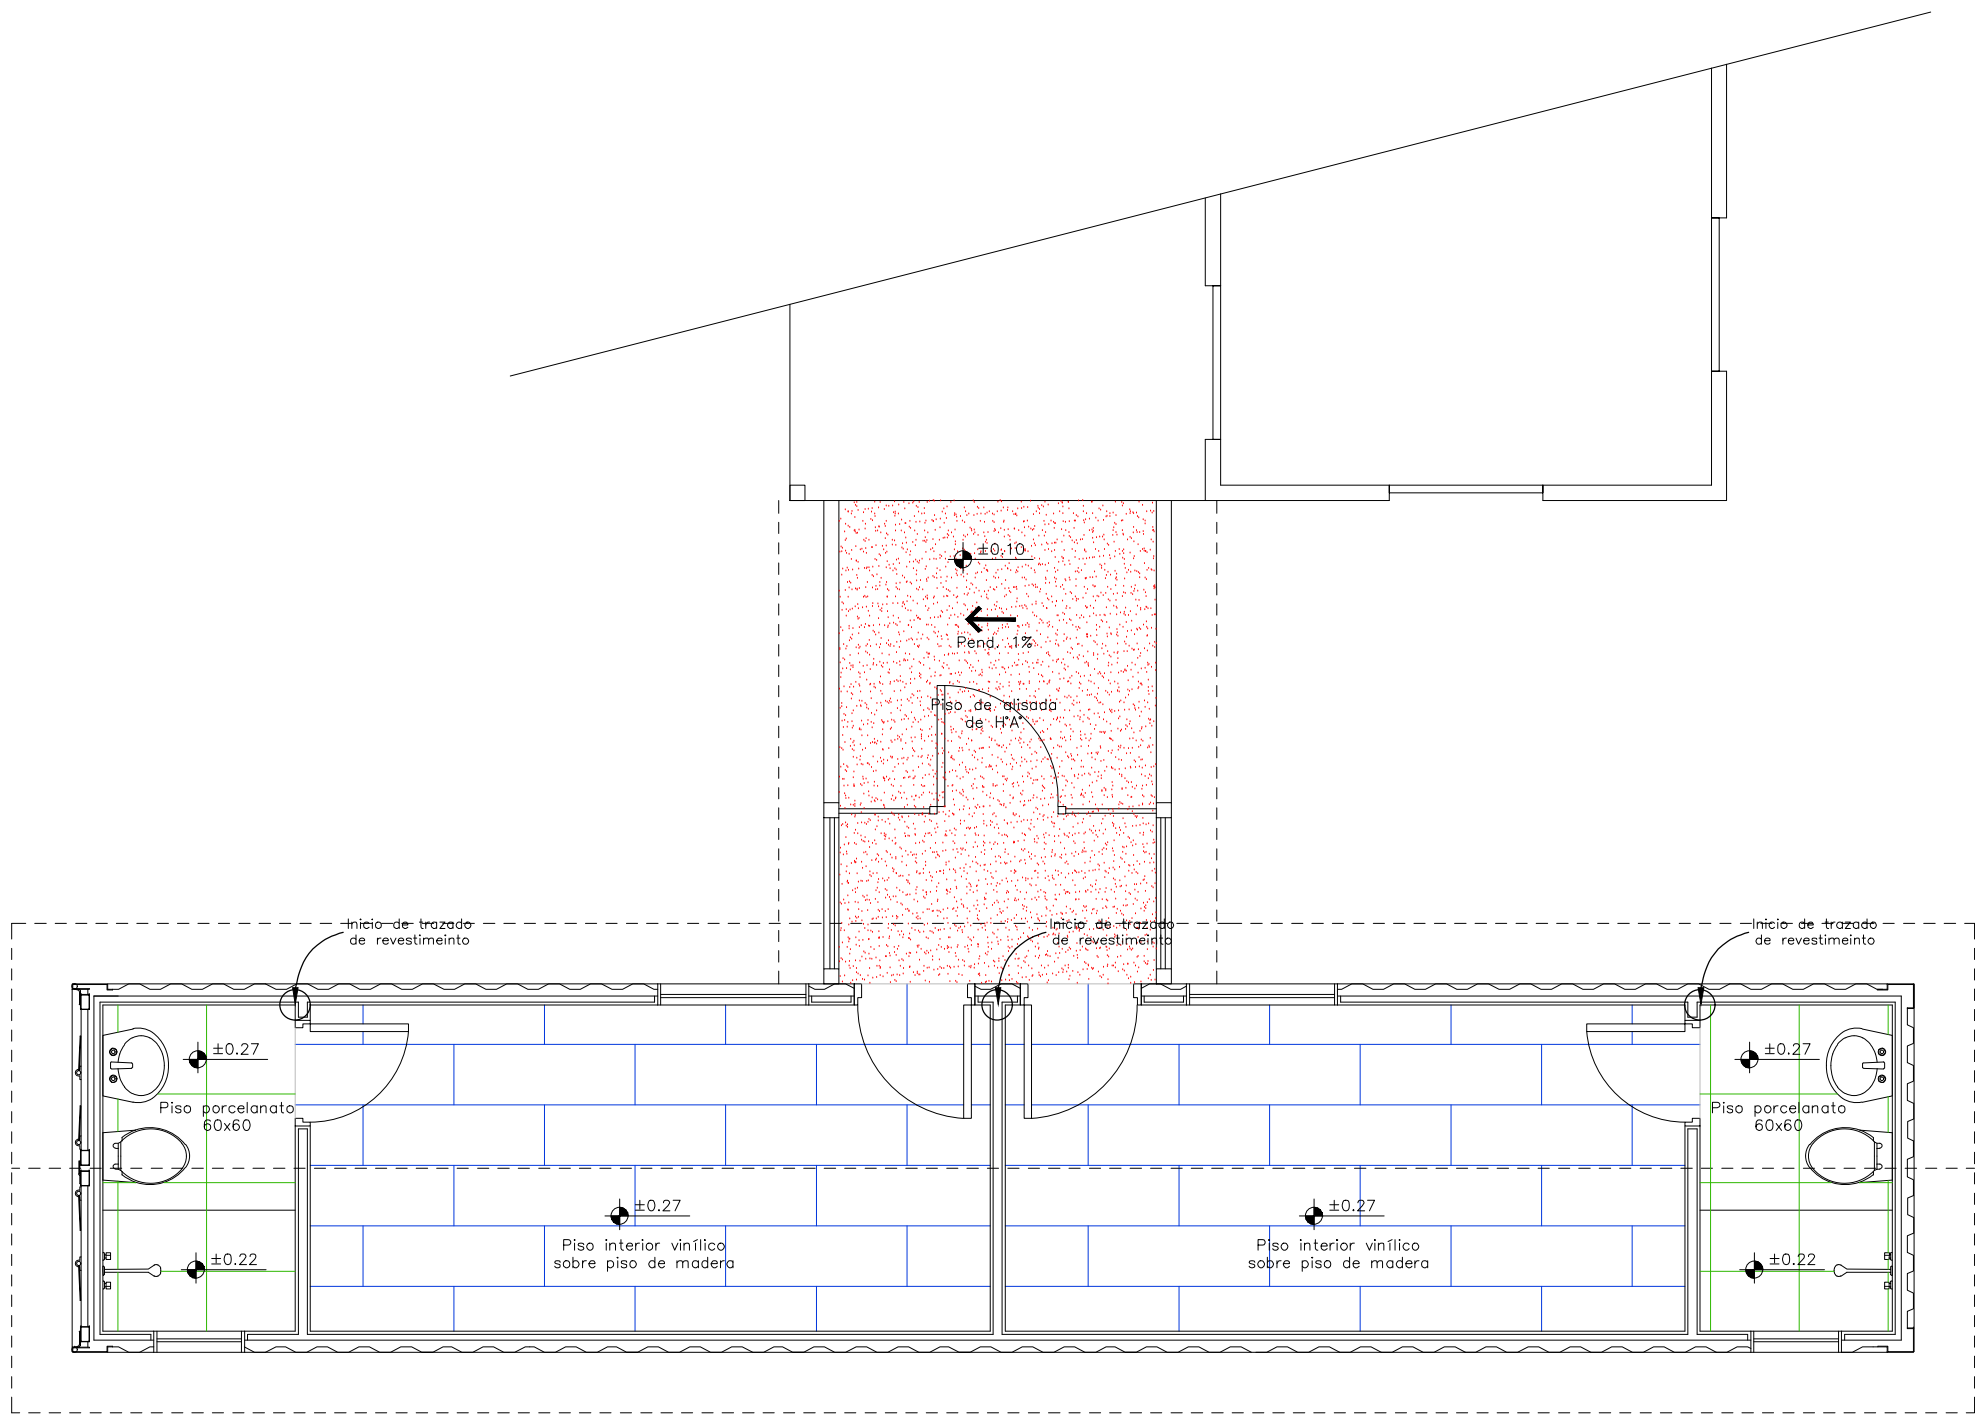

PLANTA DE PISOS
Esc. 1/50

EDGAR IRALA
ARQUITECTO

PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS

PLANTA DE PISOS

ESCALA:

1/50

LAMINA:

A-11

PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS




DETALLE CONSTRUCTIVO

ESCALA:

1/30

LAMINA:

A-12

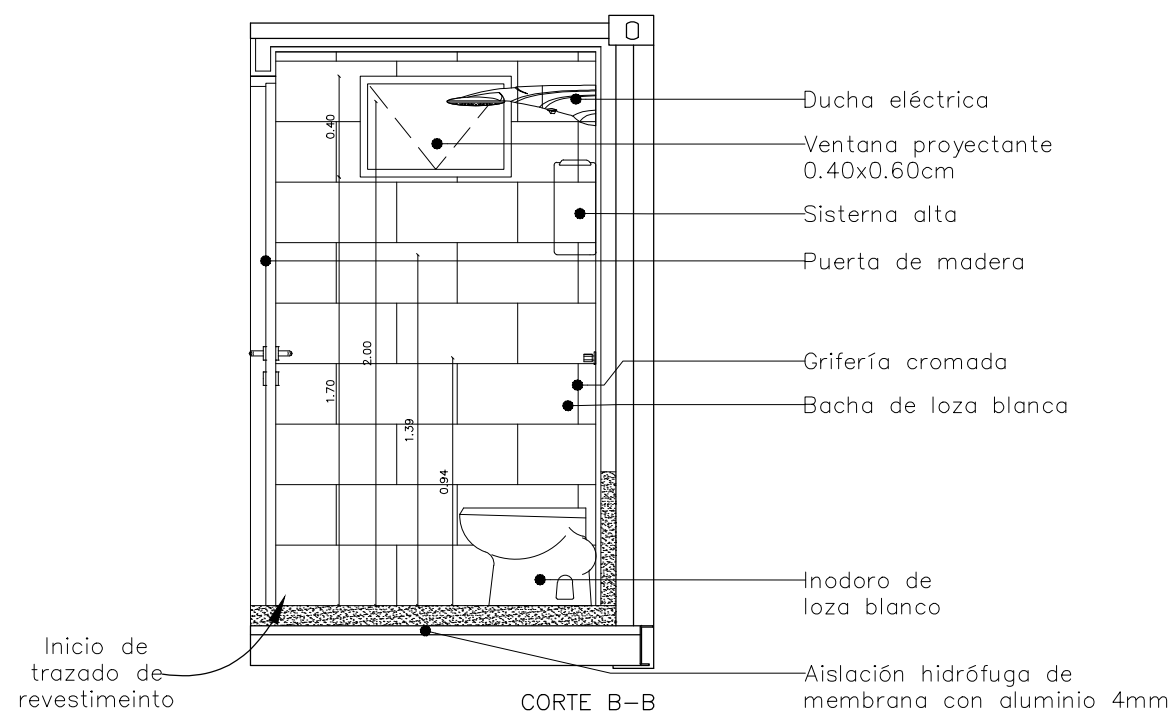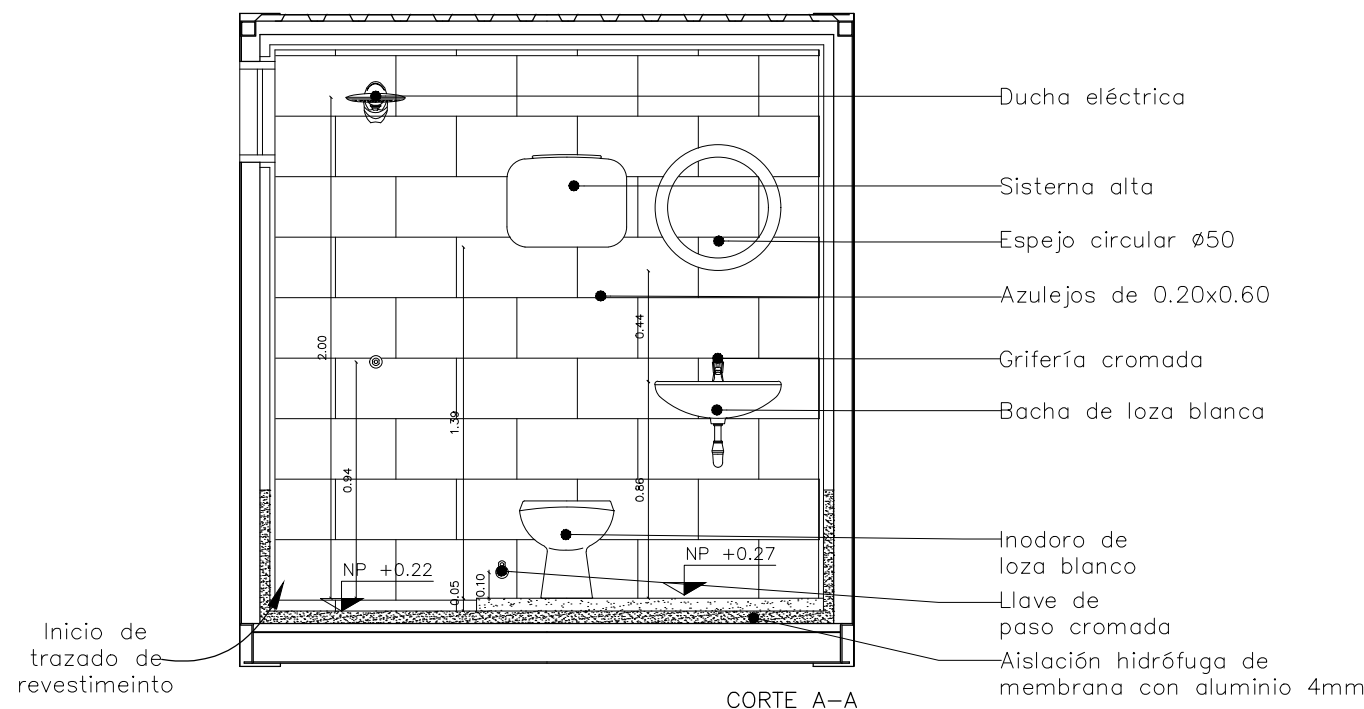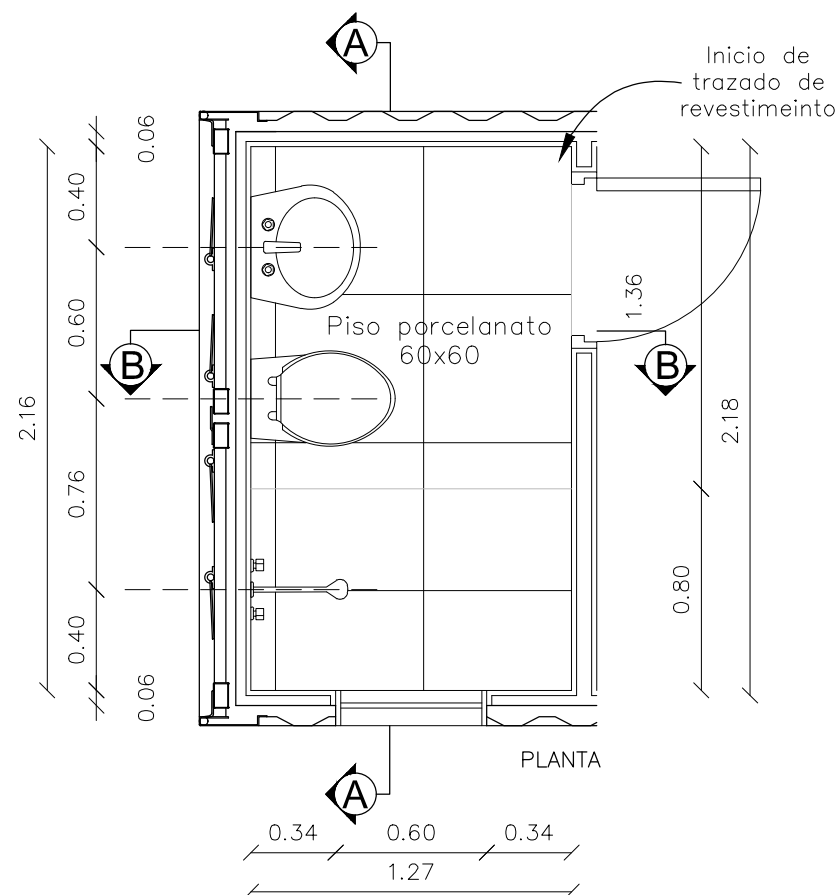


DETALLE CONSTRUCTIVO 1

Baño masculino
Esc. 1/30

OBSERVACIONES

- * La aislación hidrófuga con membrana con aluminio 4mm se debe colocar por encima de la aislación de poliestireno EPS expandido (isopor).
- * La membrana tendrá una altura mínima de 0.50m.
- * Las placas de yeso en el sector de sanitarios deben ser de Tipo H1 de color verde. Tanto en muros como techo.
- * Los mismos detalles constructivos se usarán para el sanitario femenino, adaptándolos de forma espejada.

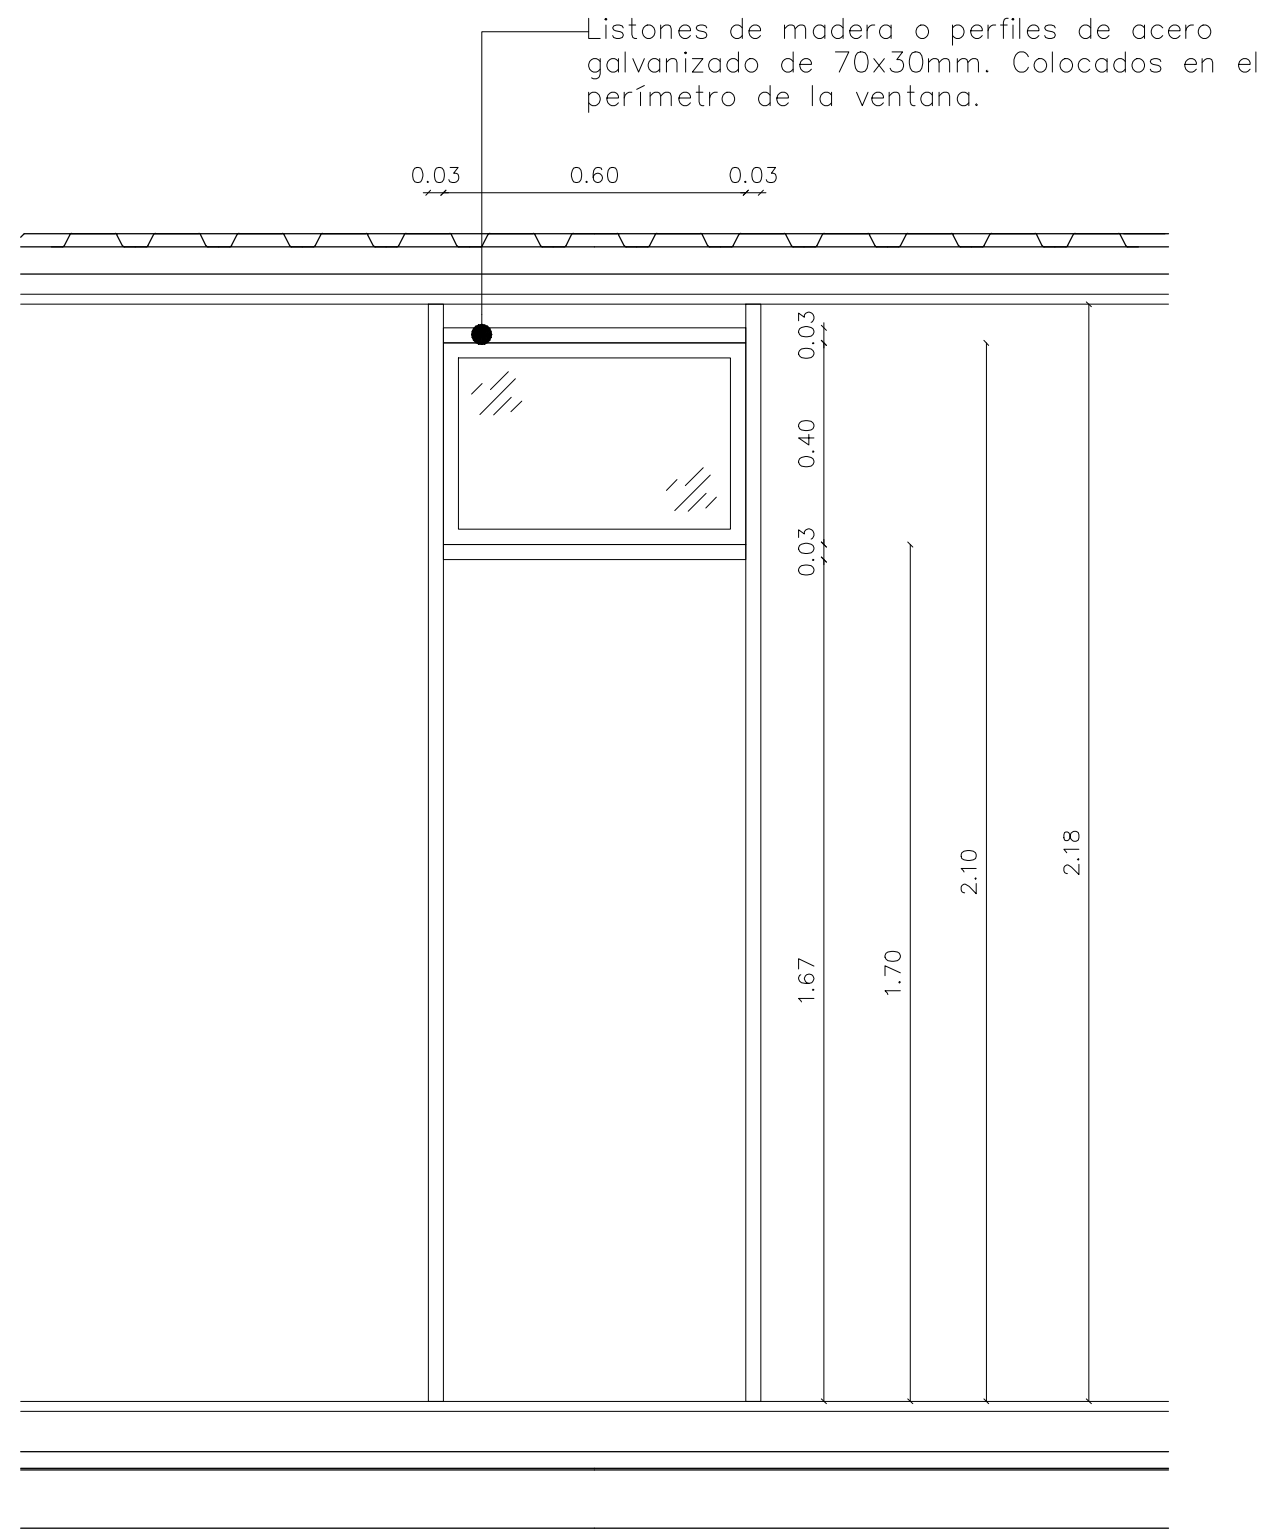

DETALLE CONSTRUCTIVO 2

Aluminio

Esc. 1/15

Proceso de instalación de aberturas

1. Replanteo y medición

Marcar el perímetro del hueco por el interior y exterior, además del espacio para sellos y tapajuntas.

2. Corte del acero corrugado

Realizar las perforaciones. Proteger los cantos aplicando una primera capa de imprimación para detener la oxidación.

3. Refuerzo estructural del hueco

Enmarcar el perímetro con listones de madera o perfiles de acero galvanizado de 70x30mm, soldado o atornillado a la chapa y a los nervios cercanos.

4. Premarco y anclajes


Instalar un premarco metálico o de carpintería resistente. Fijar mediante tornillería adecuada.

5. Protección anticorrosiva

Aplicar imprimación en cordones de soldadura, cortes y uniones.

6. Colocación de la ventana y fijación

Colocar la ventana en el premarco, calza con cuñas no absorbentes y atornillar. Aplicar selladores elásticos en todo el perímetro, entre carpintería y premarco, y entre premarco y el refuerzo de acero.

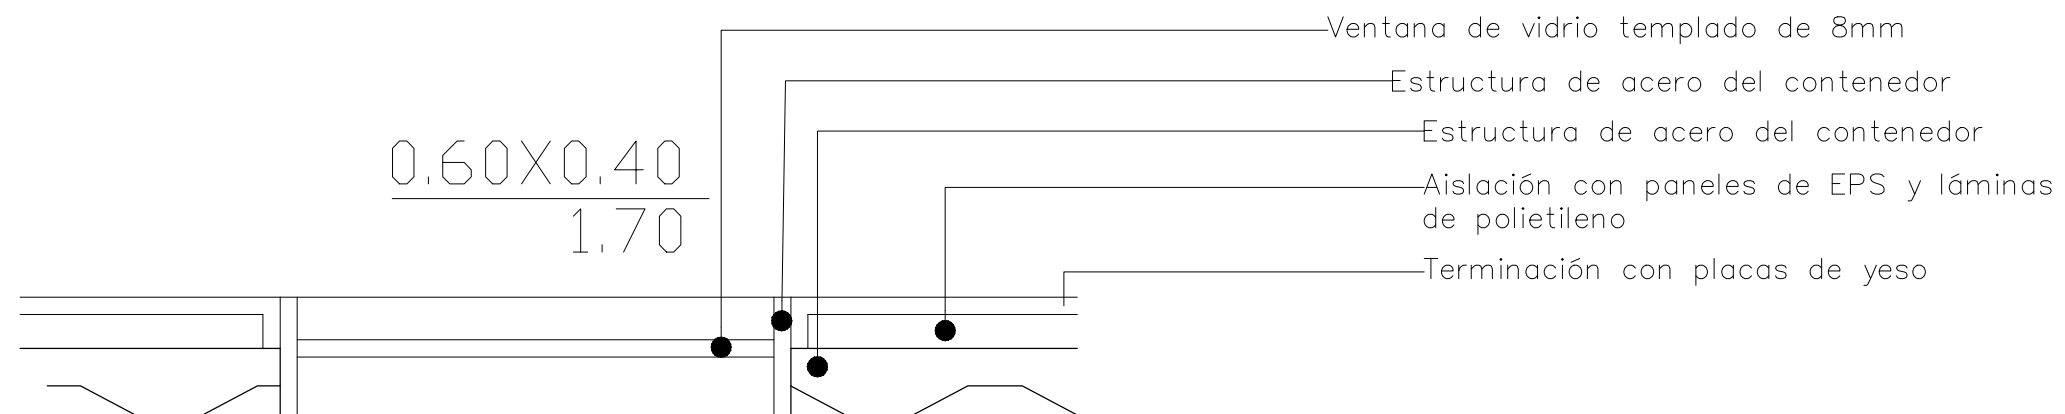

PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS



DETALLE VENTANA

ESCALA:

1/15

LAMINA:

A-13

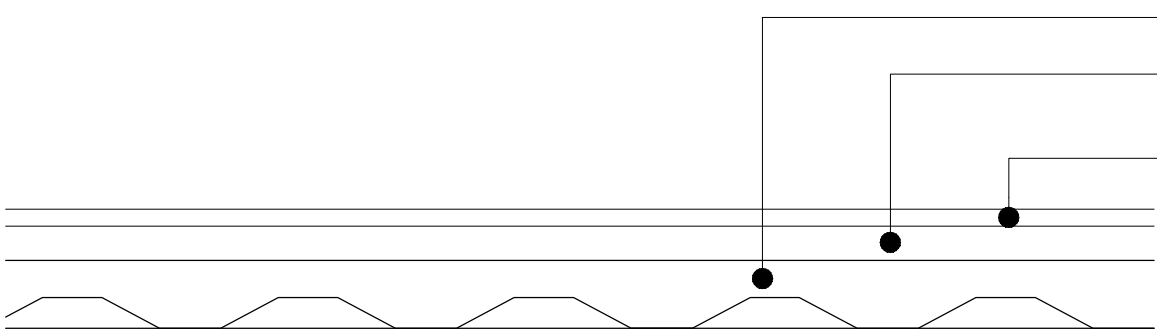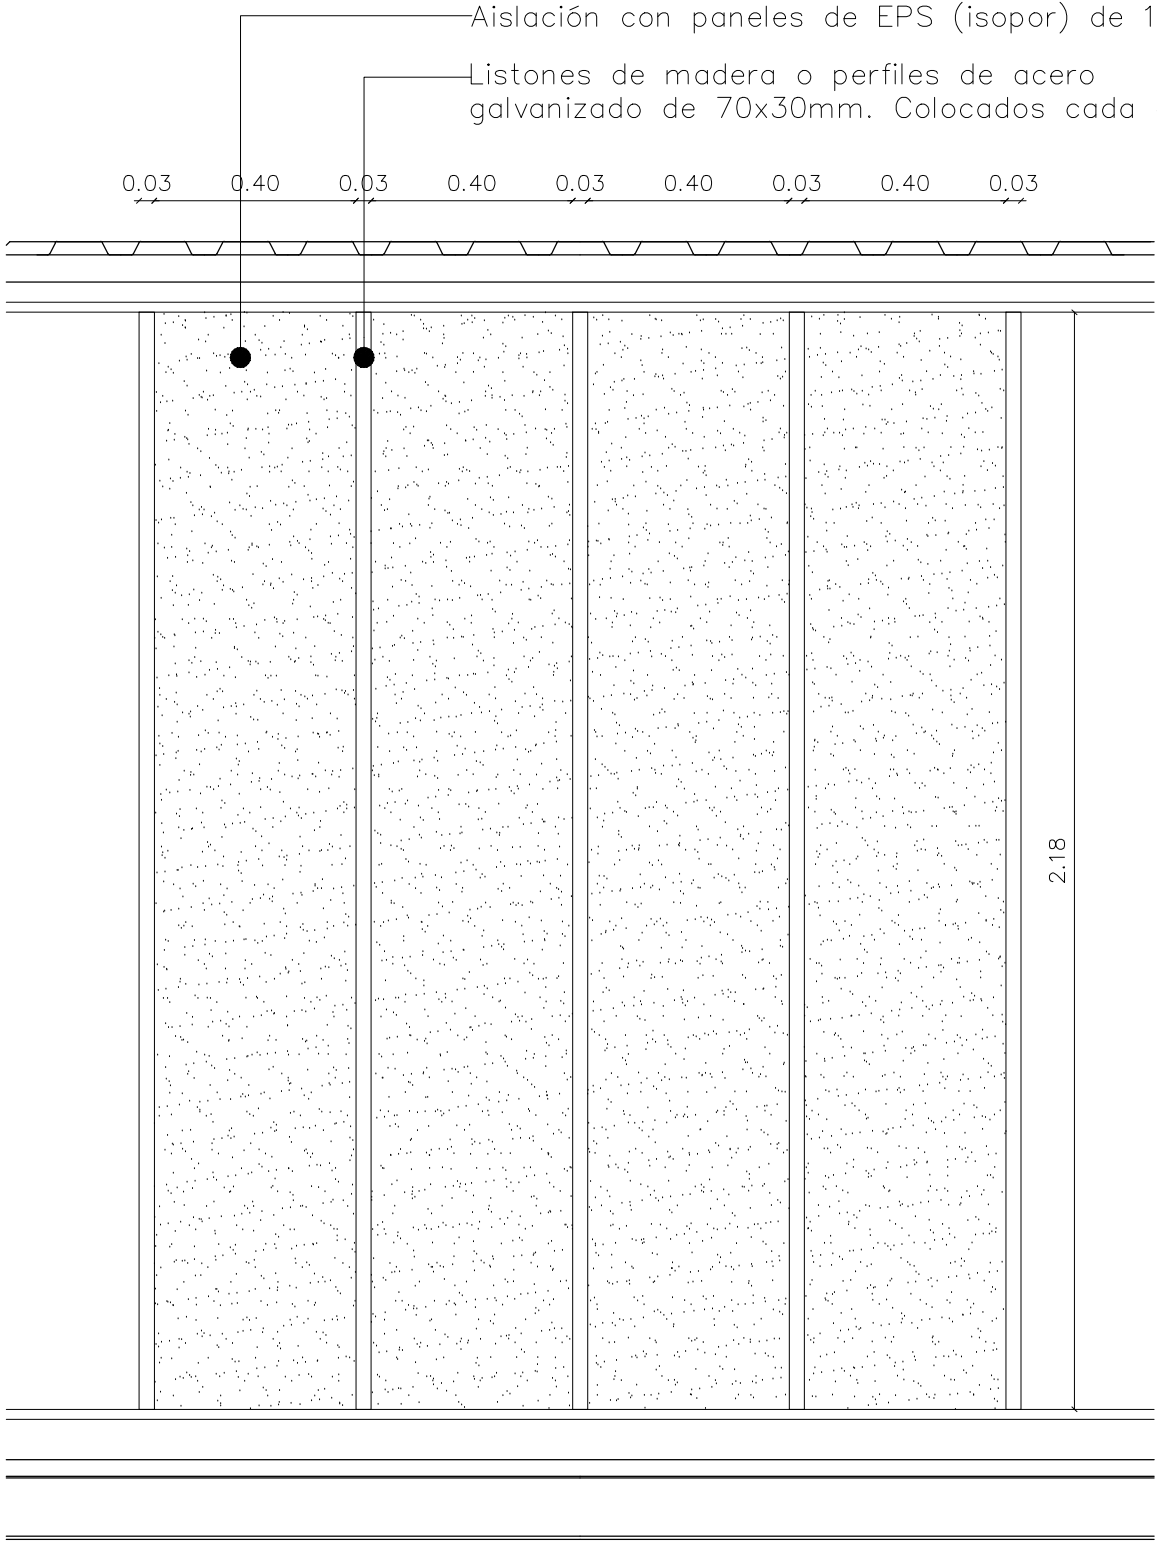

DETALLE CONSTRUCTIVO 3
Aislación
Esc. 1/15

- Proceso de aislamiento del contenedor con EPS 150 (isopor)
- 1. Preparación de la superficie
Eliminación de suciedad y óxido
Aplicación de imprimación anticorrosiva
 - 2. Instalación de la estructura de soporte (entramado)
Listones de madera o perfiles de acero. Crear una rejilla para fijar las placas aislantes, nivelar las irregularidades de la chapa ondulada.
 - 3. Colocación y fijación de las placas EPS
Corte a medida: El EPS se corta fácilmente con cuchillo o sierra a las dimensiones requeridas.
Fijación: Adhesivo para poliestireno (sin disolventes); o anclaje mecánico.
Relleno completo: Las placas deben ajustarse perfectamente, sin huecos.
 - 4. Tratamiento de juntas y detalles
Relleno de juntas con espuma de poliuretano expandido: Evita la formación de puentes térmicos.
Especial atención a esquinas, uniones suelo/paredes/techo y pasos de instalaciones.
 - 5. Barrera de vapor
Lámina de polietileno (bolsa negra): Se instala en el lado cálido del aislamiento (cara interior), evita la penetración de humedad hacia la pared de acero.
 - 6. Acabado final del interior
Realizar la terminación con placas de yeso acartonado, y posterior pintura.

Grosor de aislamiento recomendado
Paredes y techos: 5–10 cm de EPS para clima templado, 15–20 cm en zonas con climas más extremos.

PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS


DETALLE AISLACIÓN

ESCALA:


1/15

LAMINA:

A-14

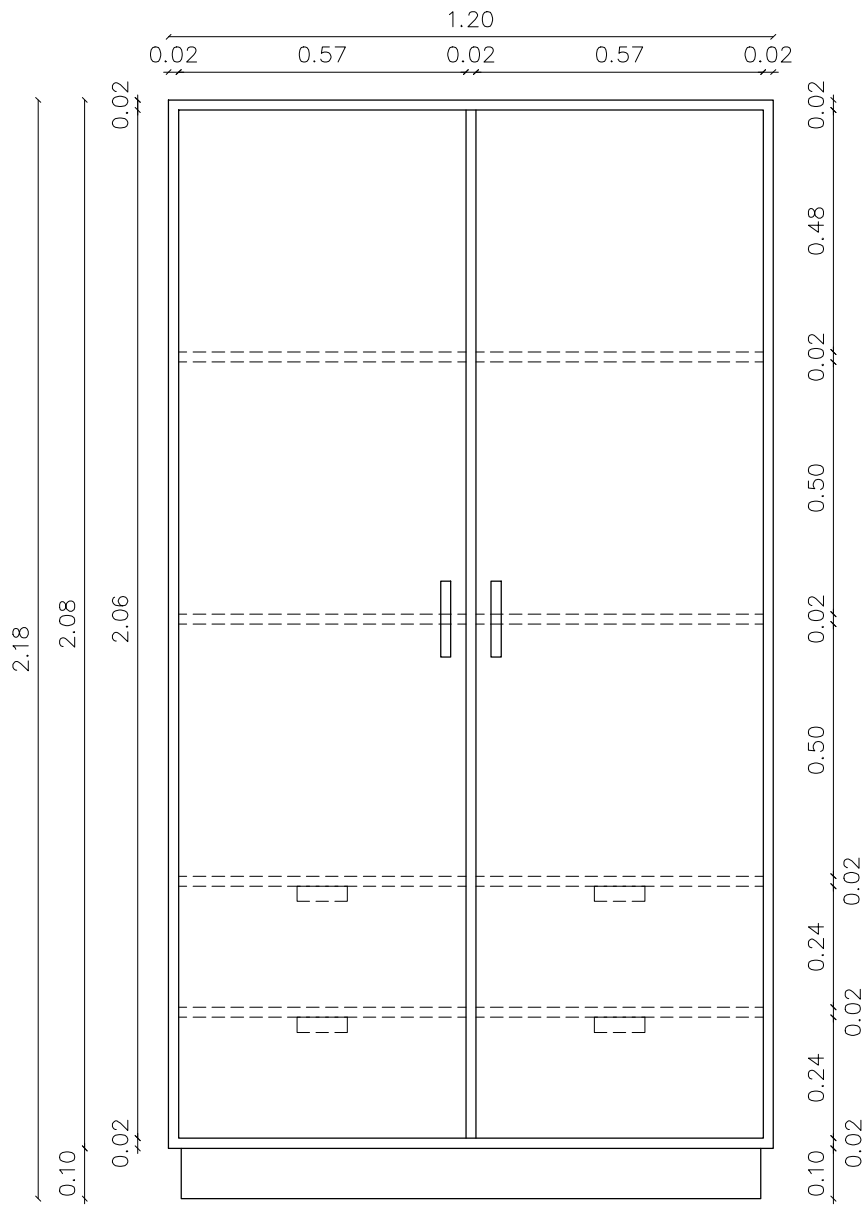

Vista frontal

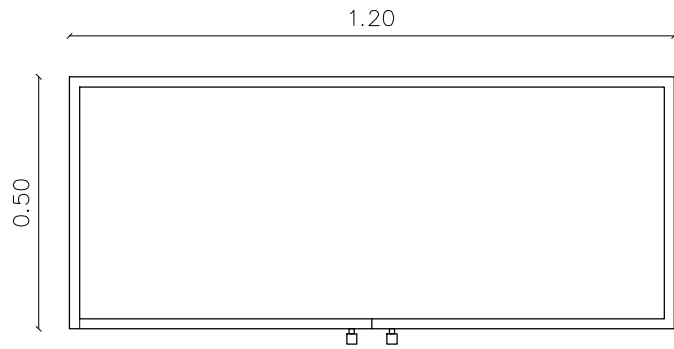


Planta


REFERENCIAS

- Estructura interna
- Estructura externa

DETALLE MOBILIARIO 1
Ropero
Esc. 1/15

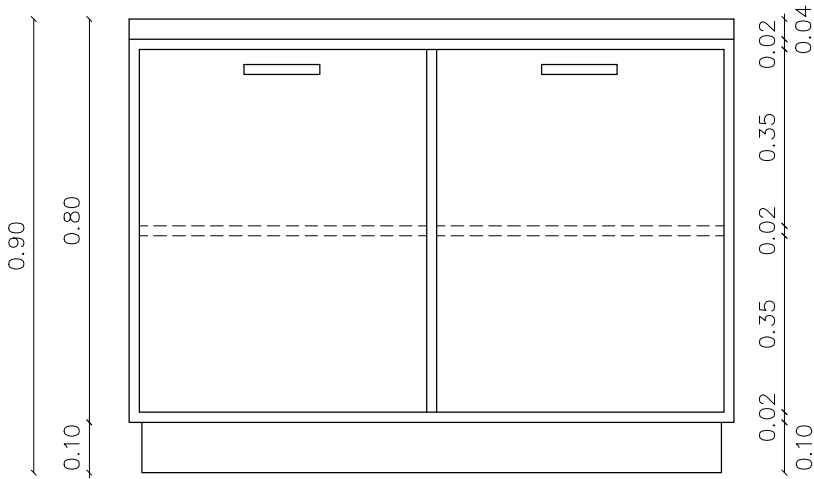

Vista frontal

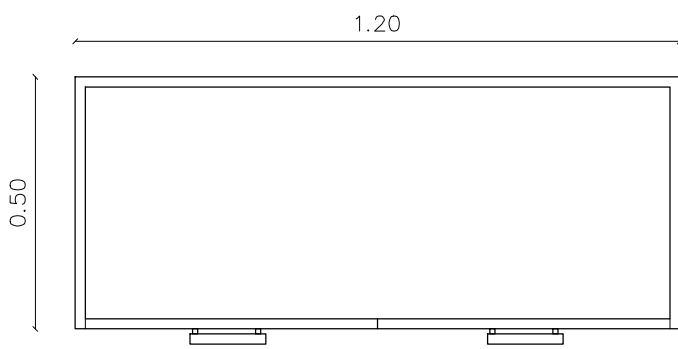

Planta

DETALLE MOBILIARIO 2
Kitchenette
Esc. 1/15



PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS

DETALLE MOBILIARIO

ESCALA:

1/15

LAMINA:

A-15

EDGAR IRALA
ARQUITECTO

PROYECTO

PUESTOS COLCAT

UBICACIÓN

LOMA PLATA

ORIENTACIÓN

PROPIETARIOS

ARP - COLCAT

PROFESIONAL

ARQ EDGAR IRALA

PLANOS



DETALLE MOBILIARIO

ESCALA:

1/15

LAMINA:

A-16

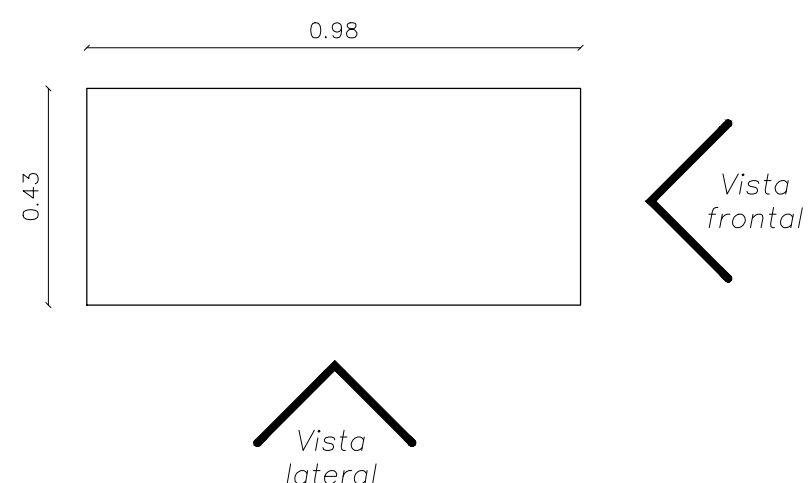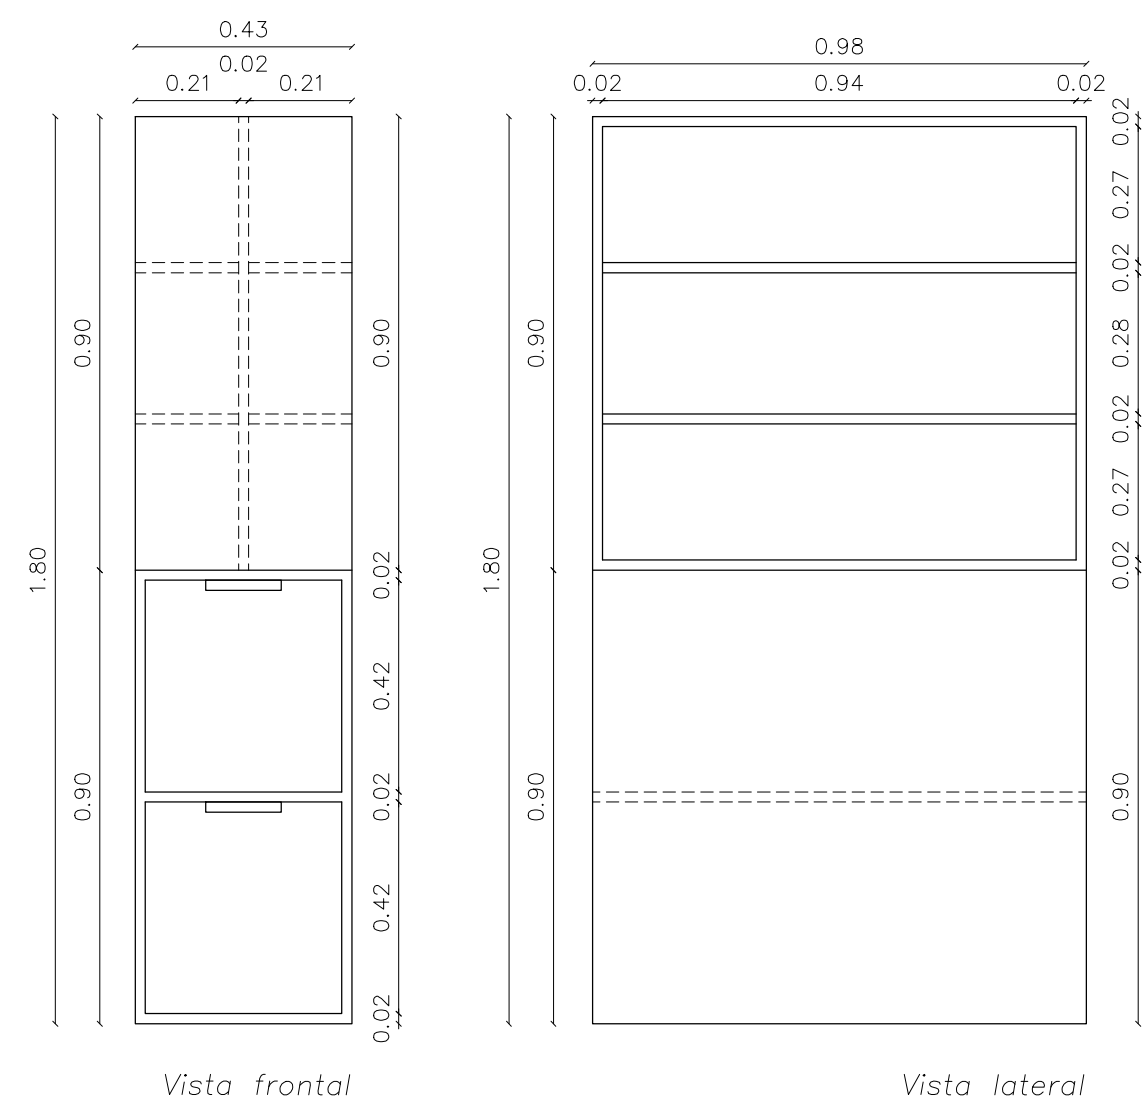

REFERENCIAS

----- Estructura interna

———— Estructura externa

DETALLE MOBILIARIO 3

Estante

Esc. 1/15